


Mode d'emploi

Siemens LB87NAC50

Marque : Siemens Référence : LB87NAC50

Sommaire

1. Instructions de montage
2. Contenu de la livraison
3. Dimensions de l'appareil
4. Distances de sécurité
5. Installation en toute sécurité
6. Indications générales
7. Remarques concernant le branchement électrique
8. Remarques concernant la situation d'encastrement
9. Remarques concernant le conduit d'évacuation
10. Conduits ronds
11. Gainés plates
12. Remarques sur le mode évacuation extérieure
13. Remarques sur le mode recirculation de l'air
14. Contrôle du meuble
15. Préparer le meuble
16. Déballer l'appareil
17. Préparer l'appareil
18. Monter l'appareil
19. Réaliser le raccordement de l'évacuation de l'air
20. Démonter l'appareil
21. Sécurité
22. Définition des mots signaux
23. Indications générales
24. Utilisation conforme
25. Restrictions du périmètre utilisateurs
26. Utilisation sûre
27. Prévenir les dégâts matériels
28. Commander
29. Description de l'appareil
30. Éléments de commande
31. Modes de fonctionnement
32. Mode évacuation extérieure
33. Mode recyclage
34. Instructions de test
35. Accessoires
36. Commande
37. Utilisation
38. Allumer l'appareil
39. Régler la puissance de ventilation
40. Mettre l'appareil hors tension

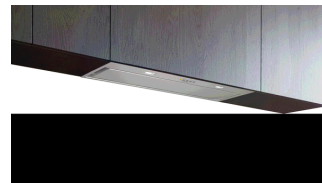

- 41. Activer la vitesse intensive
- 42. Allumer l'éclairage
- 43. Éteindre l'éclairage
- 44. Nettoyage et entretien
- 45. Produits de nettoyage
- 46. Nettoyer l'appareil
- 47. Nettoyage des éléments de commande
- 48. Démonter le filtre à graisse
- 49. Nettoyage manuel des filtres à graisse
- 50. Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle
- 51. Montage des filtres à graisse
- 52. Aide en cas de défaut
- 53. Dépannage
- 54. Remplacement des LED défectueuses
- 55. Dépannage
- 56. Service après-vente
- 57. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
- 58. Environnement
- 59. Protection de l'environnement et économies d'énergie
- 60. Élimination de l'emballage
- 61. Économies d'énergie
- 62. Mise au rebut
- 63. Mettre au rebut un appareil usagé

Instructions de montage

Respectez ces informations lors du montage de l'appareil.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

Selon l'équipement de l'appareil

Dimensions de l'appareil

Vous trouverez ici les dimensions de l'appareil

Distances de sécurité

Respectez les distances de sécurité de l'appareil.

Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

Indications générales

Prenez en compte les remarques générales lors de l'installation.

Remarques concernant le branchement électrique

Respectez les présentes consignes pour pouvoir effectuer le branchement électrique de l'appareil en

toute sécurité.

Remarques concernant la situation d'encastrement

Respectez ces instructions lorsque vous choisissez le lieu de montage.

Remarques concernant le conduit d'évacuation

Le fabricant de l'appareil n'assume aucune garantie pour les problèmes de fonctionnement liés à la tuyauterie.

Conduits ronds

Utilisez des conduits ronds avec un diamètre intérieur de 150 mm (recommandé) ou d'au moins 120 mm.

Gaines plates

Utilisez des gaines plates dont la section intérieure correspond au diamètre des conduits ronds :

Remarques sur le mode évacuation extérieure

En mode évacuation extérieure, un clapet anti-retour doit être installé.

Si aucun clapet anti-retour n'est fourni avec l'appareil, vous pouvez en obtenir un dans un commerce spécialisé.

Si l'air sortant traverse la paroi extérieure, il convient d'utiliser un caisson télescopique mural.

Remarques sur le mode recirculation de l'air

L'appareil doit uniquement être exploité à l'état fermement fixé et avec la tuyauterie raccordée.

Contrôle du meuble

- Vérifiez que le meuble d'encastrement est horizontal et a une capacité de charge suffisante. Le poids maximal de l'appareil est de 10 kg. Respecter les instructions du fabricant de meuble concernant la capacité de charge du meuble d'encastrement.
- Assurez-vous que les meubles d'encastrement résistent à la chaleur jusqu'à 90 °C.
- Assurez-vous que le meuble d'encastrement est toujours stable après les travaux de découpe.
- Vérifiez le réglage des charnières de porte. Selon le type de construction du meuble, elles ne sont plus accessibles après l'installation.

Préparer le meuble

- Réaliser la découpe pour l'appareil. Ce faisant, assurez-vous que les dimensions autorisées sont respectées.
- Réalisez la découpe pour le conduit d'évacuation soit au-dessus du meuble d'encastrement, soit derrière le meuble d'encastrement au-dessus de l'appareil.

Déballer l'appareil

Déballer votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. Portez des gants de protection lorsque vous déballez l'appareil.

Préparer l'appareil

- En mode évacuation extérieure, montez et fixez les clapets anti-retour sur la sortie d'air.
- Retirez délicatement le film de protection de la surface.

Monter l'appareil

Il est recommandé de faire effectuer l'installation par deux personnes.

- Insérez l'appareil avec le câble d'alimentation par le bas dans l'ouverture du meuble jusqu'à ce que les suspensions s'encliquettent. Ce faisant, évitez les chocs et les pressions unilatérales.
- Vissez les deux vis de fixation en alternance à gauche et à droite. Utilisez un outil adapté afin de ne pas endommager la surface du cadre.
- Vissez les deux vis avant et choisissez le perçage de manière à ce que la surface de l'appareil affleure le meuble d'encastrement.
- Posez les deux caches-vis.

Réaliser le raccordement de l'évacuation de l'air

- Fixez le tuyau d'air au manchon d'évacuation.
- Réalisez la jonction vers l'orifice d'évacuation d'air.
- Étanchez les zones de jonction.

Démonter l'appareil

- Débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Retirez le conduit d'évacuation.
- Ouvrez le capot du filtre.
- Retirez le filtre à graisse. Ne pliez pas le filtre à graisse afin d'éviter tout endommagement.
- Dévissez les deux vis avant
- Dévissez les deux vis de fixation des suspensions en alternance à gauche et à droite.
- Descendez lentement l'appareil.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

Cela indique des informations importantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Cet appareil est conçu pour être encastré uniquement. Respecter les instructions de montage spécifiques.

La sécurité d'utilisation est garantie uniquement en cas d'installation correcte et conforme aux instructions de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Éléments de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Modes de fonctionnement

Vous pouvez utiliser votre appareil en mode évacuation extérieure ou en mode recirculation de l'air.

Mode évacuation extérieure

L'air aspiré est débarrassé des particules de graisse par les filtres, et transite par un conduit avant de gagner l'extérieur.

Mode recyclage

L'air aspiré est nettoyé par l'intermédiaire des filtres à graisse et d'un filtre anti-odeurs, puis il est renvoyé dans la pièce.

Instructions de test

Ces conseils ont été élaborés afin de faciliter le test de l'appareil.

Accessoires

Vous pouvez acheter des accessoires auprès du service après-vente ou sur notre site internet. Utilisez uniquement les accessoires d'origine, car ils sont parfaitement adaptés à votre appareil.

Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.).

Pour connaître les accessoires disponibles pour votre appareil, consultez notre boutique en ligne ou le service après-vente.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Allumer l'appareil

- Appuyer sur . L'appareil démarre à la vitesse de ventilation 1.

Régler la puissance de ventilation

- Appuyer sur , ou .

Mettre l'appareil hors tension

Si la puissance de ventilation 2 ou 3 est activée, appuyer deux fois sur .

- Appuyez sur .

Activer la vitesse intensive

Si des odeurs ou des fumées particulièrement fortes se développent, vous pouvez utiliser la vitesse intensive.

Vous pouvez activer la vitesse intensive directement dans le mode arrêt. L'appareil s'éteint à nouveau au bout des 6 minutes.

- Maintenir enfoncé .

Allumer l'éclairage

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage indépendamment de la ventilation.

- Appuyer sur .

Éteindre l'éclairage

- Appuyer sur .

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Vous pouvez vous procurer les produits de nettoyage appropriés auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

Nettoyer l'appareil

Nettoyez l'appareil comme indiqué, afin de ne pas endommager les différentes surfaces et pièces par un

nettoyage incorrect ou par des produits de nettoyage non appropriés.

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
- Selon la surface, nettoyez comme suit : Nettoyez les surfaces en acier inoxydable avec une lavette éponge et de l'eau chaude additionnée de produit de nettoyage dans le sens du brossage. Nettoyez les surfaces laquées avec une lavette éponge et de l'eau chaude additionnée de produit de nettoyage. Nettoyez l'aluminium avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. Nettoyez le plastique avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux.
- Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.
- Sur les surfaces en acier inoxydable, appliquez une fine pellicule de produit pour acier inox avec un chiffon doux. Vous pouvez vous procurer les produits d'entretien pour acier inox auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

Nettoyage des éléments de commande

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
- Procédez au nettoyage en utilisant une lavette éponge humide et du produit de nettoyage chaud.
- Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

Démonter le filtre à graisse

- Basculez vers le bas le capot du filtre pour l'ouvrir.
- Ouvrir les dispositifs de verrouillage des multifiltres à graisse.
- Retirez les filtres à graisse des fixations. Pour éviter l'égouttement de graisse, tenez les filtres à graisse à l'horizontale.

Nettoyage manuel des filtres à graisse

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses. Nous vous recommandons de nettoyer les filtres à graisse tous les 2 mois.

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
- Faites tremper les filtres à graisse dans un produit de nettoyage chaud. En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.
- Nettoyez les filtres à graisse à l'aide d'une brosse.
- Rincez-les soigneusement.
- Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses. Nous vous recommandons de nettoyer les filtres à graisse tous les 2 mois.

Lorsque vous nettoyez un filtre à graisse au lave-vaisselle, de légères décolorations peuvent apparaître. Ces décolorations n'ont aucune influence sur le fonctionnement des filtres à graisse.

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
- Placez les filtres à graisse en vrac dans le lave-vaisselle. Ne nettoyez pas les filtres à graisse très encrassés avec de la vaisselle. En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

- Démarrez le lave-vaisselle. Pour le réglage de la température, choisissez 70 °C maximum.
- Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Montage des filtres à graisse

- Insérez le filtre à graisse.
- Basculez les filtres à graisse vers le haut, puis encliquez les verrous.
- Assurez-vous que les verrous s'encliquettent.
- Fermez le capot des filtres.

Aide en cas de défaut

Découvrez comment procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Remplacement des LED défectueuses

- Le remplacement des LED défectueuses est exclusivement réservé au fabricant, à son service après-vente, ou à un spécialiste agréé (installateur d'équipement électrique).

Dépannage

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.
Branchez l'appareil au réseau électrique.
- Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.
Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- L'alimentation électrique est tombée en panne.
Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

L'éclairage ne fonctionne pas.

- La lampe LED est défectueuse.
Appelez le service après-vente. Le remplacement des LED défectueuses est exclusivement réservé au fabricant, à son service après-vente, ou à un spécialiste agréé (installateur d'équipement électrique).

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un

technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces détachées d'origine fonctionnelles et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service client pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil au sein de l'Espace économique européen.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir auprès de notre service client d'autres pièces détachées d'origine fonctionnelles de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.