


Mode d'emploi

Bosch Série 6 WQG245CSFR

Marque : Bosch Référence : WQG245CSFR

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballage de l'appareil
4. Contenu de la livraison
5. Exigences sur le lieu d'installation
6. Alignement de l'appareil
7. Raccordement électrique de l'appareil
8. Enregistrer un appareil
9. Tuyau d'évacuation d'eau
10. Sécurité
11. Indications générales
12. Utilisation conforme
13. Restrictions du périmètre utilisateurs
14. Utilisation sûre
15. Commander
16. Description de l'appareil
17. Appareil
18. Panier pour les lainages
19. Bandeau de commande
20. Affichage
21. Objectif de séchage
22. Modifier l'objectif de séchage
23. Adapter l'objectif de séchage
24. Données techniques
25. Installer le panier pour les lainages
26. Démarrer le programme avec le panier pour laine
27. Exemples d'utilisation du panier pour les lainages
28. Programmes
29. Programmes automatiques
30. Programmes de temps
31. Accessoires
32. Commande
33. Touches
34. Voici comment procéder
35. Utilisation
36. Mise sous tension de l'appareil
37. Réglage d'un programme
38. Introduction du linge
39. Départ du programme
40. Rajout de linge

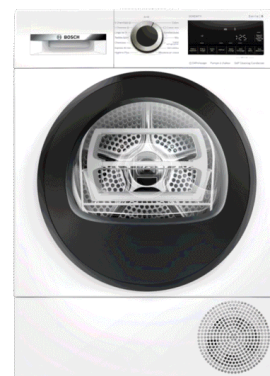

41. Annulation d'un programme
42. Retirer le linge
43. Extinction de l'appareil
44. Filtre à peluche
45. Nettoyer le filtre à peluche
46. Réservoir d'eau de condensation
47. Vider le réservoir d'eau de condensation
48. Insérer le réservoir à fond
49. Sécurité enfants
50. Activation de la sécurité enfants
51. Désactivation de la sécurité enfants
52. Fonction défroissage
53. Démarrer le programme avec la fonction de défroissage
54. Remplir le réservoir d'eau
55. Réglages de base
56. Aperçu des réglages de base
57. Modification des réglages de base
58. Linge
59. Préparation du linge
60. Tri du linge
61. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien
62. Symboles d'entretien Séchage
63. Nettoyage et entretien
64. Conseils de nettoyage et d'entretien
65. Filtre du réservoir d'eau
66. Nettoyer le filtre du réservoir d'eau
67. Capteur d'humidité
68. Nettoyer le capteur d'humidité
69. Filtre du réservoir d'eau de condensation
70. Nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation.
71. Entretien de l'appareil
72. Préparer l'appareil pour l'entretien
73. Préparer le réservoir d'eau de condensation pour l'entretien de l'appareil
74. Appeler l'entretien de l'appareil
75. Effectuer un entretien simple de l'appareil
76. Effectuer un entretien intensif de l'appareil
77. Démarrer l'entretien intensif de l'appareil
78. Poursuivre l'entretien intensif de l'appareil
79. Aide en cas de défaut
80. Dépannage
81. Service après-vente
82. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
83. Environnement
84. Protection de l'environnement et économies d'énergie
85. Élimination de l'emballage

- 86. Économies d'énergie
- 87. Mode économie d'énergie
- 88. Transport, stockage et élimination
- 89. Préparer l'appareil pour le transport
- 90. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballage de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil. Élimination de l'emballage
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
- Ouvrez la porte.
- Retirez l'accessoire du tambour.
- Fermez la porte.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Exigences sur le lieu d'installation

Respectez les instructions relatives au lieu d'installation.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Alignement de l'appareil

Pour réduire le bruit et les vibrations, alignez correctement l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Pour aligner l'appareil, tournez les pieds de l'appareil. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle. Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

Raccordement électrique de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil. Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les données techniques .
- Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Tuyau d'évacuation d'eau

Pendant le séchage, il se forme de l'eau de condensation que votre appareil recueille dans le réservoir d'eau de condensation. Utilisez le tuyau d'évacuation d'eau pour évacuer l'excédent d'eau de condensation directement dans les eaux usées.

Utilisez cet appareil avec le tuyau d'évacuation d'eau fourni. Si vous raccordez le tuyau d'évacuation d'eau, vous n'avez pas besoin de vider le réservoir d'eau de condensation régulièrement. Vider le réservoir d'eau de condensation

Vous pouvez commander ces Accessoires en option auprès du service après-vente.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

|| Orifice de ventilation

|| Filtre à peluche

|| Hublot

|| Réservoir d'eau de condensation

|| Bandeau de commande

Panier pour les lainages

Vous trouverez ici un aperçu des éléments du panier pour les lainages.

|

|| Pied de fixation

|| Panier pour les lainages

|| Élément

|| Languette de fixation dans le crochet

Utilisez le panier pour les lainages pour sécher en douceur les textiles délicats, les peluches ou les chaussures de sport en position de repos.

Vous pouvez commander ces Accessoires en option auprès du service après-vente.

Bandeau de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

|

|| Programmes

|| Sélecteur de programme

|| Affichage

|| Touches

Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

Objectif de séchage

Un degré de séchage est défini pour chaque programme automatique. Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Modifier l'objectif de séchage

Pour certains programmes automatiques, vous pouvez modifier l'objectif de séchage pour que votre linge soit plus sec ou plus humide.

- Réglez un programme automatique. Programmes automatiques L'objectif de séchage pré-réglé est affiché.
- Appuyez sur , ou . L'affichage indique (Prêt à ranger) , (Extra sec) ou (Prêt à repasser) .

Adapter l'objectif de séchage

Si vous trouvez que le linge est trop humide après l'avoir séché avec un degré de séchage spécifique, vous pouvez ajuster le degré de séchage.

- Réglez un programme automatique. Programmes automatiques L'objectif de séchage pré-réglé est affiché.
- Appuyez sur , ou .
- Appuyez de nouveau sur le degré de séchage défini pour ajuster ce dernier. L'affichage indique ,+1' , ,+2' ou ,+3' .

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Ce produit contient des sources de lumière de la classe d'efficacité énergétique F. La source de lumière est disponible en tant que pièce de rechange et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse . Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL. Veuillez suivre les instructions de la recherche de modèle. L'identifiant du modèle se base sur les caractères précédant la barre oblique dans le numéro de produit (E-Nr.) sur la plaque signalétique. Vous pouvez également trouver l'identifiant du modèle sur la première ligne du label énergétique de l'UE.

Installer le panier pour les lainages

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez la porte. Assurez-vous que le tambour est vide.
- Introduisez les pieds ventouses en caoutchouc du panier pour les lainages dans les orifices de l'ouverture de porte.
- Insérez la languette du panier pour les lainages par l'avant dans le crochet supérieur.

Démarrer le programme avec le panier pour laine

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Placez les pièces de linge directement dans le panier pour les lainages ou avec l'insert. Exemples d'utilisation du panier pour les lainages
- Fermez la porte.
- Réglez un programme adapté au séchage avec le panier pour les lainages. Respectez la description du programme. Programmes de temps
- Ajustez si nécessaire la durée du programme. Touches Respectez la durée recommandée du programme pour les pièces de linge dans le panier pour les lainages : Prolongez la durée du programme pour les pièces de linge épaisses ou constituées de plusieurs couches.
- Démarrez le programme .
- À la fin du programme, retirez le panier pour les lainages.

Exemples d'utilisation du panier pour les lainages

Ces informations vous aideront à utiliser le panier pour les lainages.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Programmes

Vous pouvez faire sécher votre linge à l'aide d'un programme automatique ou d'un programme de temps.

Programmes automatiques

Les programmes automatiques sont des programmes dans lesquels des capteurs d'humidité mesurent l'humidité résiduelle du linge pendant le séchage. Le programme se termine uniquement lorsque le degré de séchage fixé est atteint.

Chaque programme automatique a un degré de séchage . Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Sélectionnez le degré de séchage en fonction du linge ou du résultat de séchage souhaité. Objectif de séchage

Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Programmes de temps

Les programmes de temps sont des programmes dotés d'une durée de programme définie ou réglée. Le programme se termine une fois le temps écoulé, même si le linge n'est pas encore sec, par exemple. Les programmes de temps conviennent au séchage de pièces de linge individuelles ou de textiles fins.

Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Certains accessoires sont disponibles dans d'autres couleurs. Contactez le Service après-vente .

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Touches

Vous trouverez ici un aperçu des touches et leurs possibilités de réglage.

Voici comment procéder

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des opérations pour une utilisation standard.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Préparer et trier le linge. Linge
- Allumer l'appareil. Mise sous tension de l'appareil
- Régler un programme. Réglage d'un programme
- Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.
- Introduire le linge. Introduction du linge
- Démarrez le programme. Départ du programme
- Retirer le linge. Retirer le linge
- Éteignez l'appareil. Extinction de l'appareil
- Vider le réservoir d'eau de condensation. Vider le réservoir d'eau de condensation
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation. Insérer le réservoir à fond
- Nettoyer le filtre à peluche. Nettoyer le filtre à peluche

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Mise sous tension de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement.

- Réglez le sélecteur sur un programme.

Réglage d'un programme

- Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité. Programmes
- Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.

Introduction du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du programme. Programmes

- Ouvrez la porte.
- Introduisez le linge dans le tambour.
- Fermez la porte. Assurez-vous qu'aucun linge n'est coincé dans la porte.

Départ du programme

Lorsque ,Hot' apparaît, l'appareil refroidit le linge.

Lorsque ,Hot' s'éteint, le linge est refroidi.

- Appuyez sur . L'affichage indique la durée du programme ou l'heure de fin du programme. Après la fin du programme, l'affichage indique : ,End' .

Rajout de linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez retirer et ajouter du linge à tout moment.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Appuyez sur . Le processus de refroidissement démarre automatiquement après environ 30 secondes et refroidit le linge dans le tambour en rotation. Si vous souhaitez éviter ou annuler le processus de refroidissement, ouvrez la porte. Affichage

- Ouvrez la porte.

- Rajouter ou retirer du linge.

- Fermez la porte.

- Appuyez sur .

Annulation d'un programme

Vous pouvez interrompre le programme à tout moment.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Appuyez sur .

- Ouvrir le hublot.

- Retirez le linge. Retirer le linge

Retirer le linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez la porte.

- Retirez le linge du tambour.

Extinction de l'appareil

- Réglez le sélecteur de programme sur .

Filtre à peluche

Pendant le séchage, les peluches du linge sont recueillies dans le filtre à peluche. Le filtre à peluche protège l'appareil des peluches.

Nettoyer le filtre à peluche

Lorsque le programme de séchage est terminé ou que l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, nettoyez le filtre à peluche.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Ouvrez la porte.
- Retirez les peluches de la porte.
- Retirez le double filtre à peluches.
- Retirez les peluches de la cavité. Veillez à ce qu'aucune peluche ne tombe dans la canalisation d'air.
- Séparez le double filtre à peluche.
- Ouvrez les deux filtres à peluche.
- Retirez les peluches.
- Nettoyez soigneusement les deux filtres à peluche à l'eau courante chaude et séchez-les.
- Fermez les deux filtres à peluche et assemblez-les.
- Insérez le double filtre à peluche.
- Fermez la porte.

Réservoir d'eau de condensation

Pendant le séchage, il se forme de l'eau de condensation que votre appareil recueille dans le réservoir d'eau de condensation.

Utilisez cet appareil avec le tuyau d'évacuation d'eau fourni.

Si vous raccordez le tuyau d'évacuation d'eau, vous n'avez pas besoin de vider le réservoir d'eau de condensation régulièrement. Vider le réservoir d'eau de condensation

Vider le réservoir d'eau de condensation

Lorsque la fonction séchage est terminée ou que l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, videz le réservoir d'eau de condensation.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement.
- Vider le réservoir d'eau de condensation. Vérifiez régulièrement le filtre du réservoir d'eau de condensation et nettoyez-le s'il est sale. Veillez à insérer le réservoir d'eau de condensation avant d'utiliser l'appareil. Insérer le réservoir à fond

Insérer le réservoir à fond

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'en butée.

Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

Activation de la sécurité enfants

- Appuyez sur les deux touches pendant environ 3 secondes.

Désactivation de la sécurité enfants

- Appuyez sur les deux touches pendant environ 3 secondes.

Fonction défroissage

Pour le linge sec et peu porté, utilisez un programme avec une fonction de défroissage pour réduire les plis et les odeurs en suspension dans l'air comme la fumée de cigarette.

Démarrer le programme avec la fonction de défroissage

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Lavez les vêtements imprégnés de sueur, parfumés ou imprégnés de déodorant avant de les porter à nouveau. N'utilisez pas de produits de nettoyage pour sèche-linge.

- Réglez un programme avec une fonction de défroissage. Programmes de temps
- Démarrez le programme. Départ du programme Lorsque le réservoir d'eau est vide, l'écran affiche : . Remplir le réservoir d'eau La durée moyenne du programme de la fonction de défroissage est d'environ 45 minutes et peut s'allonger ou raccourcir en fonction de la température ambiante. Une fois le programme terminé, l'affichage indique : ,End' .
- Retirez le linge. Retirer le linge Le résultat de la fonction de défroissage peut varier selon le type de textile, la quantité de charge et le programme sélectionné. Retirez le linge immédiatement à la fin du programme pour éviter de le froisser.
- Suspendez le linge et mettez-le en forme.

Remplir le réservoir d'eau

Votre appareil défroisse le linge sec et peu porté avec de l'eau potable froide. Si l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, remplissez le réservoir d'eau.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Versez environ 180 ml d'eau potable froide par l'ouverture frontale à l'aide du récipient à eau fourni. Vérifiez régulièrement le filtre du réservoir d'eau et nettoyez-le s'il est sale. Nettoyer le filtre du réservoir d'eau Si ne s'éteint pas, versez de l'eau potable froide par l'ouverture frontale et alignez correctement l'appareil. Alignement de l'appareil s'éteint.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation. Insérer le réservoir à fond
- Démarrez le programme. Démarrer le programme avec la fonction de défroissage

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

Aperçu des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

Modification des réglages de base

- Réglez le sélecteur de programme sur la position 1.
- Appuyez sur la touche et réglez en même temps le sélecteur de programme sur la position 2. L'affichage indique la valeur actuelle.
- Réglez le sélecteur de programme sur la position souhaitée. Aperçu des réglages de base
- Pour modifier la valeur, appuyez sur .
- Pour enregistrer la modification, éteignez l'appareil.

Linge

Avec votre appareil, vous pouvez faire sécher tous les textiles dont les étiquettes d'entretien indiquent qu'ils conviennent à un séchage en machine.

Préparation du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

À l'aide d'une brosse, retirez le sable et la terre Triez le linge par couleur et par textile en respectant les symboles d'entretien fermez les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les oeillets Retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb Introduisez le linge déplié dans le tambour Essorer le linge avant le séchage Séchez les pièces de linge en laine, les chaussures de sport et les peluches dans le panier pour laine Panier pour les lainages

Tri du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Afin d'obtenir un résultat de séchage optimal, triez le linge avant le séchage selon les critères suivants. Type de tissu et de fibre Séchez ensemble le linge du même type de textile et de fibres. Symboles figurant sur les étiquettes d'entretien épais, fin ou de plusieurs épaisseurs Séchez séparément les textiles fins, épais ou de plusieurs épaisseurs. Description des programmes Grandes et petites pièces de linge Séchez ensemble les petites et les grandes pièces de linge. Pièces de linge seules Séchez les pièces de linge seules avec un programme de temps . Textiles fragiles, par exemple maillots tissés Séchez les textiles tissés avec un programme pour les textiles délicats. Pour réduire le froissage et les odeurs en suspension dans l'air, comme la fumée de cigarette, vous pouvez démarrer un programme avec une fonction de défroissage .

Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Les étiquettes d'entretien des textiles indiquent le type de traitement des textiles recommandé par le fabricant.

Symboles d'entretien Séchage

Les symboles se réfèrent aux textiles recommandés.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Conseils de nettoyage et d'entretien

Afin de permettre à votre appareil de fonctionner durablement, suivez les conseils de nettoyage et d'entretien de l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Filtre du réservoir d'eau

Le filtre situé dans le réservoir d'eau protège l'appareil des impuretés.

Nettoyer le filtre du réservoir d'eau

Vérifiez régulièrement le filtre et nettoyez-le s'il est sale.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Retirez le filtre.
- Nettoyez le filtre à l'eau chaude courante ou au lave-vaisselle.
- Mettez le filtre en place.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation .

Capteur d'humidité

Le capteur d'humidité de cet appareil détermine le degré d'humidité de votre linge pendant le séchage. En fonction de l'humidité résiduelle du linge, l'appareil modifie la durée du programme automatique.

Nettoyer le capteur d'humidité

Des résidus de calcaire, de lessive et de produits d'entretien peuvent s'accumuler sur le capteur d'humidité après un certain temps. Nettoyez régulièrement le capteur d'humidité.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Ouvrez le hublot.
- Nettoyez le capteur d'humidité avec une éponge.

Filtre du réservoir d'eau de condensation

Pendant le séchage, les peluches du linge se retrouvent dans l'eau de condensation. Le filtre du réservoir d'eau de condensation protège l'appareil des peluches.

Nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation.

Le filtre est automatiquement nettoyé lors du vidage du réservoir d'eau de condensation. Vérifiez régulièrement le filtre et nettoyez-le s'il est sale.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Vider le réservoir d'eau de condensation. Vider le réservoir d'eau de condensation
- Retirez le filtre.
- Nettoyez le filtre à l'eau chaude courante ou au lave-vaisselle.
- Introduisez le filtre jusqu'en butée.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation. Insérer le réservoir à fond

Entretien de l'appareil

L'appareil propose des programmes de nettoyage pour l'entretien simple et intensif de l'appareil.

Préparer l'appareil pour l'entretien

Préparez l'appareil avant de l'entretenir.

- Nettoyer le filtre à peluche. Nettoyer le filtre à peluche
- Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement, puis videz-le. Vider le réservoir d'eau de condensation

Préparer le réservoir d'eau de condensation pour l'entretien de l'appareil

Si vous dérivez l'eau de condensation de l'appareil via le tuyau d'évacuation, préparez le réservoir d'eau de condensation avant l'entretien de l'appareil.

- Retirez le bouchon de la cavité située sur le dessus.
- Mettez en place le bouchon sur la face inférieure.
- Nettoyer le filtre du réservoir d'eau de condensation.

Appeler l'entretien de l'appareil

- Régler le programme sur la position 1.
- Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée et régler le programme sur la position 4.
- Relâcher . ,CP1' et la durée du programme s'affichent en alternance.

Effectuer un entretien simple de l'appareil

Effectuez l'entretien simple de l'appareil afin d'éliminer les légers dépôts de salissures dans l'appareil.

L'entretien simple de l'appareil dure environ 1 heure.

Après une longue durée d'utilisation, l'appareil vous rappelle d'effectuer l'entretien simple de l'appareil. Avant le démarrage du programme et après la fin du programme, l'écran affiche la remarque ,CrE' . Cette remarque continue à apparaître tant que vous n'avez pas effectué l'entretien simple de votre appareil.

- Versez environ 1,5 litre d'eau chaude du robinet dans le réservoir d'eau de condensation. Maintenez le réservoir d'eau de condensation rempli à l'horizontale pour qu'aucun liquide ne s'écoule.
- Enfoncez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Appuyez sur . L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit. Une fois l'entretien de l'appareil terminé, l'écran affiche ,End' et un signal retenti.
- Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement, puis videz-le. Vider le réservoir d'eau de condensation
- Si vous dérivez l'eau de condensation à l'aide du tuyau d'évacuation : Retirer le bouchon de la face inférieure du réservoir d'eau de condensation. Insérer le bouchon dans la cavité située sur le dessus du réservoir d'eau de condensation.
- Enfoncez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Effectuer un entretien intensif de l'appareil

Effectuez l'entretien intensif de l'appareil afin d'éliminer les dépôts de salissures tenaces dans l'appareil, ainsi que les odeurs apparues après une période d'inutilisation de plus d'un mois.

L'entretien intensif de l'appareil dure environ 4 heures et ne peut pas être interrompu.

Pour l'entretien intensif de votre appareil, vous avez besoin du produit d'entretien d'origine. Accessoires

Démarrer l'entretien intensif de l'appareil

- Appuyer sur . ,CP2' et la durée du programme s'affichent en alternance.
- Versez une bouteille de produit d'entretien de l'appareil et env. 1,5 litre d'eau chaude du robinet dans le réservoir d'eau de condensation. Maintenez le réservoir d'eau de condensation rempli à l'horizontale pour qu'aucun liquide ne s'écoule.

- Enfoncez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Appuyez sur . L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit. Après environ 3 heures, l'appareil met en pause l'entretien et l'écran affiche la durée du programme restante.
- Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement, puis videz-le.
- Versez environ 1,5 litre d'eau chaude du robinet dans le réservoir d'eau de condensation.
- Basculez prudemment le réservoir d'eau de condensation horizontalement et videz-le pour rincer les restes de produit d'entretien de l'appareil.

Poursuivre l'entretien intensif de l'appareil

- Versez environ 1,5 litre d'eau chaude du robinet dans le réservoir d'eau de condensation. Maintenez le réservoir d'eau de condensation rempli à l'horizontale pour qu'aucun liquide ne s'écoule.
- Enfoncez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Appuyez sur . L'entretien de l'appareil se poursuit. Une fois l'entretien de l'appareil terminé, l'écran affiche 'End' et un signal retenti.
- Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement, puis videz-le.
- Si vous dérivez l'eau de condensation à l'aide du tuyau d'évacuation : Retirer le bouchon de la face inférieure du réservoir d'eau de condensation. Insérer le bouchon dans la cavité située sur le dessus du réservoir d'eau de condensation.
- Enfoncez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

„Hot“ et le tambour tourne.

- Processus de refroidissement actif.

Il ne s'agit pas d'un défaut. Ne modifiez pas le programme pendant l'exécution du processus de refroidissement.

Bruit de bourdonnement.

- Compresseur actif.

Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.

L'afficheur s'éteint et clignote.

- Le mode économie d'énergie est actif.
- Appuyez sur une touche quelconque.

„CrE“

- Après un certain temps d'utilisation, l'appareil vous invite automatiquement à procéder à l'entretien simple.

Effectuer un entretien simple de l'appareil. Entretien de l'appareil

La fonction défroissage dure trop longtemps.

- Une température ambiante basse prolonge la durée de la fonction de défroissage.
Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.

- Le filtre à peluches est encrassé.
Nettoyer le filtre à peluche

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.
Branchez l'appareil au réseau électrique.
- Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.
Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- L'alimentation électrique est tombée en panne.
Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

L'appareil est en pause, mais le tambour tourne.

- Processus de refroidissement actif.
Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.

Froissage.

- La quantité de charge est trop élevée.
Tenez compte de la quantité de charge maximale des Programmes .
- Le linge est laissé trop longtemps après le séchage dans le tambour.
Retirez le linge du tambour directement après le séchage.Étalez le linge pour qu'il refroidisse.
- Programme inadapté au type de textile.
Réglez le programme approprié pour le type de textile. Programmes
- Les textiles d'entretien facile ont séché trop longtemps.
Modifier l'objectif de séchage .Adapter l'objectif de séchage .
- La fonction Repassage facile n'est pas activée.
Activez le repassage facile. Touches

et programme interrompu.

- Réservoir d'eau de condensation rempli.
Vider le réservoir d'eau de condensation .Insérer le réservoir à fond .Départ du programme .
- Le tuyau d'évacuation d'eau est plié ou coincé.
Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau n'est ni plié ni coincé.Dépliez le tuyau d'évacuation d'eau.
- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.
Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement raccordé.
- Le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.
Nettoyez le tuyau d'évacuation d'eau avec de l'eau du robinet.
- Le filtre du réservoir d'eau de condensation est encrassé.
Nettoyez le filtre du réservoir d'eau de condensation. .

Eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation bien que le tuyau d'évacuation de l'eau soit branché.

- L'appareil utilise l'eau de condensation pour l'auto-nettoyage automatique.

Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement raccordé.

Le programme ne démarre pas.

- La sécurité enfants est active.

Désactivation de la sécurité enfants

- n'a pas été enfoncée.

Appuyez sur .

- Aucun programme réglé.

Réglage d'un programme .Départ du programme .

La durée du programme se modifie pendant le séchage.

- Le déroulement du programme est optimisé électroniquement. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme.

Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.

Bruit de pompe.

- Pompe à eau de condensation active.

Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.

Bruit de ronflement.

- Ventilation du compresseur active.

Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.

La durée de séchage est trop longue.

- Le filtre à peluches est encrassé.

Nettoyer le filtre à peluche

- La température ambiante est supérieure à 30 °C.

Assurez-vous que la température ambiante est inférieure à 30 °C.

- La température ambiante est inférieure à 15 °C.

Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 15 °C.

- Circulation d'air insuffisante sur le lieu d'installation de l'unité.

Ventilez le lieu d'installation de l'appareil.

- Trop peu d'eau de condensation pour l'auto-nettoyage automatique lorsque la fonction de défroissage est utilisée en continu.

- L'ouverture de ventilation de l'appareil est bloquée.

Assurez-vous que l'ouverture de ventilation de l'appareil est dégagée.

- L'échangeur thermique est encrassé.

Effectuer un entretien simple de l'appareil. Entretien de l'appareil

- L'auto-nettoyage automatique rince l'échangeur thermique de l'appareil.

Il ne s'agit pas d'un défaut. Ne retirez pas complètement le réservoir d'eau de condensation. N'annulez

pas le programme en cours.

De l'eau fuit.

- L'appareil n'est pas correctement aligné.

Alignement de l'appareil

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement raccordé.

- Réservoir d'eau vide pour la fonction de défroissage.

Remplir le réservoir d'eau. Remplir le réservoir d'eau .

L'eau déborde du réservoir d'eau lors de son remplissage.

- Le réservoir d'eau est rempli.

Ne remplissez plus le réservoir d'eau.

- Le filtre du réservoir d'eau est encrassé.

Nettoyer le filtre du réservoir d'eau .

Le linge est trop humide.

- Programme inadapté au type de textile.

Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire. Programmes

- L'alimentation électrique est tombée en panne.

Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

- La quantité de charge est trop élevée.

Tenez compte de la quantité de charge maximale des Programmes .

- Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est réellement.

Retirez le linge du tambour directement après le séchage.Étalez le linge pour qu'il refroidisse.

- Degré de séchage inapproprié réglé.

Modifier l'objectif de séchage .

- Le degré de séchage n'est pas adapté.

Adapter l'objectif de séchage .

- Quantité de charge trop faible.

Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire. Programmes

- Capteur d'humidité encrassé.

Nettoyer le capteur d'humidité .

- Processus de séchage interrompu et réservoir d'eau de condensation rempli.

Vider le réservoir d'eau de condensation .Insérer le réservoir à fond .Départ du programme .

Des odeurs se forment dans l'appareil.

- Contamination persistante de l'appareil ou arrêt prolongé de l'appareil de plus d'un mois.

Effectuez un entretien intensif de l'appareil. Entretien de l'appareil

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel

ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Pour des raisons de sécurité, seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil. La garantie ne s'applique pas lorsque des réparations ou manipulations sont entreprises par des personnes n'y étant pas autorisées par nous ou lorsque nos appareils sont équipés de pièces de rechange, complémentaires ou d'accessoires qui ne sont pas des pièces d'origine et qui sont à l'origine du problème.

Les pièces de rechange d'origine relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 14 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps, il passe automatiquement en mode économie d'énergie. Tous les affichages s'effacent et clignote.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil.

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Préparer l'appareil pour le transport

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

L'appareil peut contenir de l'eau résiduelle et peut s'égoutter pendant le transport. Transportez l'appareil debout.

- Réglez un programme de votre choix.
- Démarrez le programme et patientez 5 minutes. L'eau de condensation est pompée.
- Éteignez l'appareil. Extinction de l'appareil
- Retirez le tuyau d'évacuation d'eau du point de raccordement.
- Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau sur l'appareil pour éviter tout desserrage involontaire. Assurez-vous de ne pas plier le tuyau d'évacuation d'eau.
- Videz le réservoir d'eau de condensation .
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation .
- Débranchez la prise de l'appareil du secteur.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.