


Mode d'emploi

Bosch Série 8 WRB247C0FR

Marque : Bosch Référence : WRB247C0FR

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballage de l'appareil
4. Contenu de la livraison
5. Exigences sur le lieu d'installation
6. Types d'installation
7. Tuyau d'évacuation d'eau
8. Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau
9. Types de raccordement à l'évacuation de l'eau
10. Alignement de l'appareil
11. Changer le sens d'ouverture de hublot
12. Retirer le hublot
13. Changer la charnière et le crochet de hublot
14. Changer le verrouillage de hublot
15. Raccordement électrique de l'appareil
16. Enregistrer un appareil
17. Configurer Home Connect
18. Sécurité
19. Définition des mots signaux
20. Indications générales
21. Utilisation conforme
22. Restrictions du périmètre utilisateurs
23. Utilisation sûre
24. Commander
25. Description de l'appareil
26. Appareil
27. Panier de séchage
28. Bandeau de commande
29. Logique de commande
30. Modifier la valeur de réglage
31. Affichage
32. Touches
33. Programmes
34. Programmes automatiques
35. Programmes de temps
36. Objectif de séchage
37. Modifier l'objectif de séchage
38. Adapter l'objectif de séchage
39. Données techniques
40. Informations concernant les logiciels libres et open source

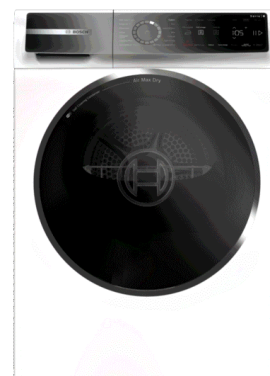

41. Insérer le panier de séchage
42. Exemples d'utilisation du panier de séchage
43. Sécher des chaussures de sport
44. Sécher des peluches
45. Accessoires
46. Commande
47. Voici comment procéder
48. Utilisation
49. Mise sous tension de l'appareil
50. Réglage d'un programme
51. Enregistrement des réglages du programme
52. Ouvrir la porte
53. Introduction du linge
54. Départ du programme
55. Rajout de linge
56. Annulation d'un programme
57. Retirer le linge
58. Placer l'appareil en mode veille
59. Filtre à peluche
60. Nettoyer le filtre à peluche
61. Réservoir d'eau de condensation
62. Vider le réservoir d'eau de condensation
63. Insérer le réservoir à fond
64. Sécurité enfants
65. Activation de la sécurité enfants
66. Désactivation de la sécurité enfants
67. Fonction défroissage
68. Démarrer le programme avec la fonction de défroissage
69. Remplir le réservoir d'eau
70. Home Connect
71. Désactivation du Wi-Fi sur l'appareil
72. Activation du Wi-Fi sur l'appareil
73. Installer la mise à jour logicielle
74. Réinitialisation des réglages réseau de l'appareil
75. Démarrage à distance
76. Activer le démarrage à distance
77. Désactiver le démarrage à distance
78. Recommandation de programme intelligente
79. Activer la recommandation de programme intelligente
80. Diagnostic à distance
81. Protection des données
82. Réglages de base
83. Vue d'ensemble des réglages de base
84. Modification des réglages de base
85. Déclaration de conformité

- 86. Linge
- 87. Préparation du linge
- 88. Tri du linge
- 89. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien
- 90. Symboles d'entretien Séchage
- 91. Nettoyage et entretien
- 92. Conseils de nettoyage et d'entretien
- 93. Capteur d'humidité
- 94. Nettoyer le capteur d'humidité
- 95. Grille de porte
- 96. Nettoyer la grille de porte
- 97. Entretien de l'appareil
- 98. Préparer l'entretien de l'appareil
- 99. Effectuer un entretien simple de l'appareil
- 100. Démarrer l'entretien intensif de l'appareil
- 101. Poursuivre l'entretien intensif de l'appareil
- 102. Aide en cas de défaut
- 103. Dépannage
- 104. Service après-vente
- 105. Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)
- 106. Environnement
- 107. Protection de l'environnement et économies d'énergie
- 108. Élimination de l'emballage
- 109. Économies d'énergie
- 110. Mode économie d'énergie
- 111. Transport, stockage et élimination
- 112. Préparer l'appareil pour le transport
- 113. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballage de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
- Ouvrez la porte.
- Retirez l'accessoire du tambour.
- Fermez la porte.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Exigences sur le lieu d'installation

Respectez les instructions relatives au lieu d'installation.

Posez l'appareil sur une surface propre, plane et ferme.

Alignez l'appareil.

Installez cet appareil uniquement dans une colonne lave-linge/sèche-linge à l'aide du kit de raccordement d'origine du fabricant du sèche-linge.

Posez cet appareil uniquement sur un lave-linge du même fabricant. La profondeur et la largeur de cet appareil doivent correspondre aux dimensions du lave-linge, sauf si le kit de raccordement admet des dimensions différentes.

Ne placez pas une colonne de lave-linge/sèche-linge sur un socle.

Ne coincer aucun tuyau ni aucun cordon d'alimentation secteur entre le mur et l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Types d'installation

L'appareil peut être installé dans une armoire fermée comme colonne lave-linge/sèche-linge et en pose-libre.

|

|| 3,2 cm

|| 16,0 cm

|| 3,5 cm

|| 1,3 cm Valable pour les deux côtés de l'appareil

|| 1,3 cm

|

|| 87,6 cm

|| 60,5 cm

|| 71,1 cm

La taille indiquée pour l'orifice de ventilation est valable par position et ne doit pas être divisée entre la position supérieure et la position inférieure.

Les dimensions indiquées pour l'orifice de ventilation sont valables par position et ne doivent pas être divisées entre la position supérieure et la position inférieure.

Pour l'installation dans une colonne lave-linge/sèche-linge, veuillez tenir compte des exigences relatives au lieu d'installation.

Pour l'installation dans une armoire, respectez les dimensions minimales requises.

Utilisez l'appareil avec la porte de l'armoire ouverte afin d'obtenir des temps de séchage plus courts. Un fonctionnement avec la porte de l'armoire fermée et les ouvertures de ventilation minimales requises peut entraîner des temps de séchage plus longs.

Tuyau d'évacuation d'eau

Pendant le séchage, il se forme de l'eau de condensation que votre appareil recueille dans le réservoir d'eau de condensation. Utilisez le tuyau d'évacuation d'eau pour évacuer l'excédent d'eau de condensation directement dans les eaux usées.

Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau

Si vous ne souhaitez pas vider régulièrement le réservoir d'eau de condensation de l'appareil, raccordez le tuyau d'évacuation d'eau.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Pour recueillir à nouveau l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, par exemple, en cas de changement d'emplacement de l'appareil, exécutez ces étapes dans l'ordre inverse des opérations.

- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.
- Desserrez le collier de serrage du tuyau d'évacuation d'eau à l'arrière de l'appareil et retirez le tuyau d'évacuation d'eau du réservoir d'eau de condensation.
- Raccordez le tuyau d'évacuation d'eau à l'évacuation d'eau.

Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

Ces informations vous permettent de raccorder le tuyau d'évacuation d'eau.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Alignement de l'appareil

Pour réduire le bruit et les vibrations, alignez correctement l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Insérez un tournevis adapté dans les deux trous situés en face l'un de l'autre au niveau des pieds de l'appareil. Pour aligner l'appareil, tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

Changer le sens d'ouverture de hublot

Pour faciliter le chargement et le déchargement du linge, vous pouvez changer le sens d'ouverture du hublot.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Pour retirer et insérer les vis, utilisez exclusivement un tournevis Torx T15 et un tournevis Torx T20.

Posez le hublot retiré sur une surface plane et souple pour éviter tout dommage matériel.

Retirer le hublot

- Ouvrir le hublot.
- Dévisser le hublot.

Changer la charnière et le crochet de hublot

- Dévissez le cache de la charnière du hublot.
- Dévissez la charnière et le crochet du hublot.
- Vissez la charnière et le crochet du hublot sur les côtés opposés. Assurez-vous de ne pas pincer ni endommager le joint de la porte lors de cette opération.
- Vissez le cache de la charnière du hublot. Assurez-vous de ne pas pincer ni endommager le joint de la porte lors de cette opération.
- À l'aide d'un objet fin et émoussé, appuyez dans les trous à l'intérieur de la porte pour déplacer le repère coloré de la poignée et le cache dans la nouvelle position. L'appareil est installé au sol. L'appareil est installé en hauteur dans une colonne lave-linge/sèche-linge.
- Placez le repère coloré de la poignée de porte et le cache dans les nouvelles positions.

Changer le verrouillage de hublot

- Dévisser le cache du système de verrouillage de hublot.
- Retirer le système de verrouillage de hublot.
- Insérer le système de verrouillage de hublot sur le côté opposé.
- Visser le cache du système de verrouillage de hublot.
- Visser le hublot.

Raccordement électrique de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil. Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les données techniques .
- Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrer, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».

- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Configurer Home Connect

- Scanner le code QR ci-après. Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect et de connecter votre appareil.
- Suivez les instructions de l'appli Home Connect .

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Définition des mots signaux

Vous trouverez ici la signification des mots signaux utilisés dans cette notice.

Cela indique des informations importantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

|| Filtre à peluche

|| Porte

|| Réservoir d'eau de condensation

|| Bandeau de commande

||

|| Orifice de ventilation

Panier de séchage

|

|| Pied de fixation

|| Panier de séchage

Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

|

|| Programmes

|| Sélecteur de programme

|| Touches et affichage

Logique de commande

Certaines zones de l'écran sont des touches et réagissent au toucher. Vous pouvez activer, désactiver ou modifier les réglages en appuyant sur les touches. Les réglages activés sont mis en surbrillance à l'écran.

Modifier la valeur de réglage

Lorsque vous activez certains réglages, l'écran affiche les touches de sélection et vous pouvez modifier la valeur réglée.

- Appuyez sur les touches de sélection . L'écran affiche la valeur de réglage.

Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

Selon le statut du programme, l'écran affiche quelques conseils dans la zone , par exemple .

Exemples d'affichage

Des fonctions supplémentaires peuvent être disponibles grâce aux mises à jour du logiciel.

Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible, vous trouverez de plus amples informations dans l'appli Home Connect .

Touches

Vous trouverez ici un aperçu des touches et leurs possibilités de réglage.

Des fonctions supplémentaires peuvent être disponibles grâce aux mises à jour du logiciel.

Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible, vous trouverez de plus amples informations dans l'appli Home Connect .

Programmes

Vous pouvez faire sécher votre linge à l'aide d'un programme automatique ou d'un programme de temps.

Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Des fonctions supplémentaires peuvent être disponibles grâce aux mises à jour du logiciel. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible, vous trouverez de plus amples informations dans l'appli Home Connect .

Programmes automatiques

Les programmes automatiques sont des programmes dans lesquels des capteurs d'humidité mesurent l'humidité résiduelle du linge pendant le séchage. Le programme se termine uniquement lorsque le degré de séchage fixé est atteint.

Chaque programme automatique a un degré de séchage . Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Sélectionnez le degré de séchage en fonction du linge ou du résultat de séchage souhaité.

Programmes de temps

Les programmes de temps sont des programmes dotés d'une durée de programme définie ou réglée. Le programme se termine une fois le temps écoulé, même si le linge n'est pas encore sec, par exemple. Les programmes de temps conviennent au séchage de pièces de linge individuelles ou de textiles fins.

Objectif de séchage

Un degré de séchage est défini pour chaque programme automatique. Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Modifier l'objectif de séchage

Pour certains programmes automatiques, vous pouvez modifier l'objectif de séchage pour que votre linge soit plus sec ou plus humide.

- Réglez un programme automatique. Le degré de séchage pré-réglé est affiché.
- Appuyez sur , ou .

Adapter l'objectif de séchage

Si vous trouvez que le linge est trop humide après l'avoir séché avec un degré de séchage spécifique, vous pouvez ajuster le degré de séchage.

- Réglez un programme automatique. Le degré de séchage pré-réglé est affiché.
- Appuyez sur , ou pendant environ 3 secondes. L'affichage indique ,0', ,1', ,2' ou ,3'.
- Appuyez sur ou pour adapter le degré de séchage de ,0' (sec) à ,3' (le plus sec).
- Appuyez sur le degré de séchage sélectionné pendant environ 3 secondes pour revenir au programme automatique.

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Ce produit contient des sources de lumière de la classe d'efficacité énergétique F. La source de lumière est disponible en tant que pièce de rechange et doit être remplacée uniquement par du personnel qualifié.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse . Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL.

Informations concernant les logiciels libres et open source

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.

Les informations relatives à la licence sont mémorisées sur l'appareil électroménager. L'accès aux informations relatives à la licence correspondante est également possible via l'appli Home Connect : « Profil -> Mentions légales -> Informations sur la licence ». Vous pouvez également télécharger les informations de licence sur le site web du produit de marque. (Recherchez le modèle de votre appareil et d'autres documents sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations correspondantes à l'adresse : ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Allemagne.

Le code source concerné sera mis à votre disposition sur simple demande.

Veuillez envoyer votre demande à ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Munich.

Objet : „OSSREQUEST“

Les coûts liés au traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valable pendant trois ans à compter de la date d'achat, ou au moins pour la période pendant laquelle nous fournissons le support et les pièces de rechange pour l'équipement.

Insérer le panier de séchage

- Ouvrez la porte. Assurez-vous que le tambour est vide.
- Faites passer le panier de séchage à l'horizontale, les pieds en dernier, par l'ouverture de la porte.

- Introduisez les pieds du panier de séchage dans les orifices de l'ouverture de porte.

Exemples d'utilisation du panier de séchage

Ces informations vous aideront à utiliser le panier de séchage.

Sécher des chaussures de sport

Ne faites sécher aucune chaussure en cuir ou contenant du cuir.

- Soulevez la languette des chaussures.
- Retirez les semelles intérieures ou les talonnettes.
- Placez une serviette enroulée dans le panier de séchage pour former une surface d'appui inclinée.
- Placez les chaussures avec les talons sur la serviette.

Sécher des peluches

- Placez les peluches dans le panier de séchage. Assurez-vous de ne pas faire tomber plusieurs peluches ou des peluches de petite taille du panier de séchage.

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Certains accessoires sont disponibles dans d'autres couleurs. Contactez le service après-vente.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Voici comment procéder

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des opérations pour une utilisation standard.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Préparer et trier le linge. Linge
- Mettez l'appareil en marche.
- Réglez un programme.
- Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.
- Introduisez le linge.
- Démarrez le programme.
- Retirez le linge.
- Placez l'appareil en mode veille.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.
- Nettoyez le filtre à peluche.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Mise sous tension de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois après l'avoir raccordé électriquement, le processus

de mise en marche peut durer jusqu'à une minute.

L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement.

- Appuyez sur . Le processus de mise en marche prend quelques secondes.

Réglage d'un programme

- Appuyez sur le programme souhaité. L'affichage indique les réglages du programme.
- Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme. Respectez les informations relatives à la logique de commande . Les réglages du programme ne sont pas enregistrés de façon permanente pour le programme.

Enregistrement des réglages du programme

Vous pouvez enregistrer vos réglages de programme individuels en tant que favoris.

- Appuyez sur pendant environ 3 secondes. Pour appeler le programme enregistré, appuyez sur . Pour écraser le programme enregistré, répétez les étapes.

Ouvrir la porte

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Si vous changez la charnière du hublot, tenez compte du côté modifié de l'ouverture du hublot.

- Passez la main sous la poignée du hublot et tirez sur le hublot.
- Ouvrez la porte.

Introduction du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du programme.

- Ouvrez la porte.
- Introduisez le linge dans le tambour.
- Fermez la porte. Assurez-vous qu'aucune pièce de linge n'est coincée dans le hublot.

Départ du programme

Lorsque l'écran affiche ,Hot' , l'appareil refroidit le linge.

Lorsque ,Hot' disparaît, le linge est refroidi.

- Appuyez sur . L'affichage indique la durée du programme ou l'heure de fin du programme. Une fois le programme terminé, l'affichage indique : ,End' .

Rajout de linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez retirer et ajouter du linge à tout moment.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Appuyez sur . Le processus de refroidissement démarre automatiquement après environ 30 secondes

et refroidit le linge dans le tambour en rotation. Si vous souhaitez éviter ou annuler le processus de refroidissement, ouvrez la porte.

- Ouvrez la porte.
- Rajoutez ou retirez du linge.
- Fermez la porte.
- Démarrez le programme.

Annulation d'un programme

Vous pouvez interrompre le programme à tout moment.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Appuyez sur .
- Ouvrez la porte.
- Retirez le linge.

Retirer le linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez la porte.
- Retirez le linge du tambour.

Placer l'appareil en mode veille

- Appuyez sur .

Filtre à peluche

Pendant le séchage, les peluches du linge sont recueillies dans le filtre à peluche. Le filtre à peluche protège l'appareil des peluches.

Nettoyer le filtre à peluche

Lorsque le programme de séchage est terminé ou que l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, nettoyez le filtre à peluche une fois le programme terminé.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Ouvrez la porte.
- Retirez le double filtre à peluches.
- Appuyez légèrement sur la languette centrale du filtre à peluche et séparez le double filtre à peluche .
- Ouvrez les deux filtres à peluche et retirez les peluches . Éliminez les peluches avec les ordures ménagères afin d'éviter toute contamination des eaux usées par les micro-plastiques.
- Nettoyez les parois intérieures des deux filtres à peluche avec précaution à l'aide de la brosse de l'aspirateur.
- Fermez les deux filtres à peluche et assemblez-les jusqu'à ce que la languette s'enclenche.
- Insérez le double filtre à peluche.
- Fermez la porte.

Réservoir d'eau de condensation

Pendant le séchage, il se forme de l'eau de condensation que votre appareil recueille dans le réservoir d'eau de condensation.

Vider le réservoir d'eau de condensation

Lorsque le programme de séchage est terminé ou qu'il se met en pause et que l'écran affiche un message, videz le réservoir d'eau de condensation.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement.
- Vider le réservoir d'eau de condensation. Veillez à insérer le réservoir d'eau de condensation avant d'utiliser l'appareil.
- Lorsque le programme de séchage est en pause, lancez le programme.

Insérer le réservoir à fond

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'en butée.

Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

Activation de la sécurité enfants

- Appuyez sur pendant environ 3 secondes.

Désactivation de la sécurité enfants

- Appuyez sur pendant environ 3 secondes.

Fonction défroissage

Pour réduire le froissage et les odeurs en suspension dans l'air comme la fumée de cigarette, utilisez un programme avec fonction de défroissage pour le linge sec, non porté ou peu porté.

Démarrer le programme avec la fonction de défroissage

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Lavez les vêtements imprégnés de sueur, parfumés ou imprégnés de déodorant avant de les porter à nouveau. N'utilisez pas de produits de nettoyage pour sèche-linge.

- Réglez un programme avec une fonction de défroissage.
- Si vous le souhaitez, adaptez le programme réglé avec la fonction de défroissage.
- Démarrez le programme. Lorsque le réservoir d'eau est vide, l'écran affiche : . Remplir le réservoir d'eau La durée moyenne du programme de la fonction de défroissage est d'environ 45 minutes et peut s'allonger ou raccourcir en fonction de la température ambiante. Une fois le programme terminé, l'affichage indique : ,End' .
- Retirez le linge. Le résultat de la fonction de défroissage peut varier selon le type de textile, la quantité de charge et le programme sélectionné. Retirez le linge immédiatement à la fin du programme pour éviter de le froisser.

- Suspendez le linge et mettez-le en forme.

Remplir le réservoir d'eau

Votre appareil défroisse le linge sec et peu porté avec de l'eau potable froide. Si l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, remplissez le réservoir d'eau.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Versez environ 180 ml d'eau potable froide par l'ouverture frontale à l'aide du récipient à eau fourni. Notez le repère pour remplir le réservoir d'eau à côté de l'ouverture avant. Si ne s'éteint pas, alignez correctement l'appareil. Alignement de l'appareil s'éteint.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.
- Démarrez le programme.

Home Connect

Cet appareil peut être mis en réseau. Connectez votre appareil à un appareil mobile pour le commander via l'application Home Connect , en modifier les réglages de base ou pour surveiller son état de fonctionnement.

Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : .

L'appli Home Connect vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les instructions de l'appli et suivez les consignes de l'appli Home Connect .

Suivez les consignes de sécurité du présent manuel d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect . Sécurité

Les commandes directement effectuées sur l'appareil sont toujours prioritaires. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect n'est pas possible.

Désactivation du Wi-Fi sur l'appareil

Pour quitter les réglages Home Connect , appuyez pendant environ 3 secondes sur .

- Appuyez sur pendant environ 3 secondes.
- Appuyez sur jusqu'à ce que l'écran affiche ,on'.
- Appuyez sur pour désactiver le Wi-Fi. L'écran affiche ,oFF'.

Activation du Wi-Fi sur l'appareil

Lorsque le Wi-Fi est activé, l'écran affiche ,on' en alternance et l'intensité du signal de la connexion Wi-Fi.

Pour quitter les réglages Home Connect , appuyez pendant environ 3 secondes sur .

- Appuyez sur pendant environ 3 secondes.
- Appuyez sur jusqu'à ce que l'écran affiche ,oFF'.
- Appuyez sur pour activer le Wi-Fi. L'écran affiche ,on'.

Installer la mise à jour logicielle

Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible, un message apparaît dans l'appli Home Connect .

Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect sous les informations relatives à l'appareil.

- Pour installer la mise à jour du logiciel , suivre les instructions de l'appli Home Connect .

Réinitialisation des réglages réseau de l'appareil

- Appuyez sur pendant environ 3 secondes.
- Appuyez sur jusqu'à ce que l'écran affiche ,rES'.
- Appuyez sur pendant environ 3 secondes.

Démarrage à distance

Activez l'appareil pour le démarrage à distance via l'appli Home Connect .

La porte de l'appareil est ouverte. est enfoncé. est enfoncé. Après une coupure de courant.

Activer le démarrage à distance

- Appuyez sur . s'allume et l'appareil peut démarrer à distance via l'appli Home Connect .

Désactiver le démarrage à distance

- Appuyez sur .

Recommandation de programme intelligente

Si vous activez la recommandation de programme intelligente, votre appareil vous recommande un programme approprié au séchage de votre linge après avoir été lavé dans le lave-linge.

Activer la recommandation de programme intelligente

- Appuyez sur . L'appareil détermine un programme approprié. Pour annuler ou modifier le processus, réglez un autre programme ou placez l'appareil en mode veille. Lorsque l'appareil trouve un programme approprié, l'afficheur de programmes s'allume et l'écran affiche les informations relatives au programme. Si l'appareil ne trouve pas de programme approprié, un signal sonore retentit et l'écran affiche , - --' .
- Appuyez sur .

Diagnostic à distance

Le service après-vente peut accéder à votre appareil via le diagnostic à distance si vous en faites la demande spécifique, si votre appareil est connecté au serveur Home Connect et si le diagnostic à distance est disponible dans le pays où vous utilisez l'appareil.

Pour plus d'informations et pour connaître la disponibilité du service de diagnostic à distance dans votre pays, veuillez consulter la section Service/Support du site internet local : .

Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

Veuillez noter que les fonctions Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect . Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect .

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

Vous pouvez également ajuster les réglages de base dans l'appli Home Connect .

Vue d'ensemble des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

|

| | Régler le volume sonore du signal à la fin du programme :0 (arrêt) à 4 (très fort)Réglage usine : 3

| | Régler le volume sonore du signal lors de la sélection des touches :0 (arrêt) à 4 (très fort)Réglage usine : 3

| | Régler la luminosité de l'écran :1 (faible) bis 4 (très élevé)Réglage usine : 4

| | Adapter ledegré de séchage :0 (sec) à 3 (le plus sec)

| | Démarrer l'entretien simple (CP1) ou l'entretien intensif de l'appareil (CP2).Entretien de l'appareil

| | Afficher le nombre de programmes démarrés (PC).

| | Réinitialiser l'appareil aux réglages usine (rES).

Des fonctions supplémentaires peuvent être disponibles grâce aux mises à jour du logiciel.

Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible, vous trouverez de plus amples informations dans l'appli Home Connect .

Modification des réglages de base

- Pour appeler les réglages de base, appuyez sur .
- Sélectionnez le réglage de base souhaité à l'aide du sélecteur de programme.
- Adaptez le réglage de base : Pour modifier la valeur, appuyez sur ou . Pour réinitialiser l'appareil aux réglages usine, appuyez environ 3 secondes sur .
- Appuyez sur pour quitter les réglages de base.

Déclaration de conformité

BSH Hausgeräte GmbH déclare par la présente que l'appareil doté de la fonction Home Connect est conforme avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 2014/53/EU .

Vous trouverez une déclaration de conformité RED détaillée sur Internet à l'adresse sur la page de votre appareil, dans les documents supplémentaires.

Bande de 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz) : max. 100 mW

Bande de 5 GHz (5150-5350 MHz + 5470-5725 MHz) : max. 180 mW

Linge

Avec votre appareil, vous pouvez faire sécher tous les textiles dont les étiquettes d'entretien indiquent qu'ils conviennent à un séchage en machine.

Préparation du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

À l'aide d'une brosse, retirez le sable et la terre. Triez le linge par couleur et par textile en respectant les symboles d'entretien. Fermez les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les œillets. Retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb. Introduisez le linge déplié dans le tambour. Essorer le linge avant le séchage.

Tri du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

- Afin d'obtenir un résultat de séchage optimal, triez le linge avant le séchage selon des critères suivants. Type de tissu et de fibre. Séchez ensemble le linge du même type de textile et de fibres. Symboles figurant sur les étiquettes d'entretien : épais, fin ou de plusieurs épaisseurs. Séchez séparément les textiles fins, épais ou de plusieurs épaisseurs. Description des programmes : Grosses et petites pièces de linge. Séchez ensemble les petites et les grandes pièces de linge. Pièces de linge seules. Séchez les pièces de linge seules avec un programme de temps. Textiles fragiles, par exemple maillots tissés. Séchez les textiles tissés avec un programme pour les textiles délicats. Pour réduire le froissage et les odeurs en suspension dans l'air, comme la fumée de cigarette, vous pouvez démarrer un programme avec une fonction de défroissage.

Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Les étiquettes d'entretien des textiles indiquent le type de traitement des textiles recommandé par le fabricant.

Symboles d'entretien Séchage

Les symboles se réfèrent aux textiles recommandés.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Conseils de nettoyage et d'entretien

Afin de permettre à votre appareil de fonctionner durablement, suivez les conseils de nettoyage et d'entretien de l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Capteur d'humidité

Le capteur d'humidité de cet appareil détermine le degré d'humidité de votre linge pendant le séchage. En fonction de l'humidité résiduelle du linge, l'appareil modifie la durée du programme automatique.

Nettoyer le capteur d'humidité

Des résidus de calcaire, de lessive et de produits d'entretien peuvent s'accumuler sur le capteur d'humidité après un certain temps. Nettoyez régulièrement le capteur d'humidité.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Ouvrez le hublot.
- Nettoyez le capteur d'humidité avec une éponge.

Grille de porte

La grille de porte à l'intérieur de la porte favorise le flux d'air pendant le séchage.

Nettoyer la grille de porte

Après un certain temps, des peluches peuvent s'accumuler dans la grille de porte. Cela n'a aucune influence sur la consommation d'énergie de l'appareil. Nettoyez la grille de porte si des impuretés sont visibles.

- Nettoyez la grille de porte à l'aide d'un chiffon humide.

Entretien de l'appareil

L'appareil propose des programmes de nettoyage pour l'entretien simple et intensif de l'appareil.

Pour remédier aux dysfonctionnements, effectuez l'entretien simple de l'appareil lorsque l'écran affiche 'CArE'.

Afin d'éliminer les dépôts de salissures tenaces dans l'appareil après une période d'inutilisation de plus d'un mois, procédez à l'entretien intensif de l'appareil.

L'entretien simple de l'appareil dure environ 40 minutes.

L'entretien intensif de l'appareil dure environ 2h30 et ne peut pas être interrompu.

Préparer l'entretien de l'appareil

- Placez l'appareil en mode veille.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Mettez l'appareil en marche.
- Exécutez le programme sans linge pendant 30 minutes.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.

Effectuer un entretien simple de l'appareil

- Retirez le filtre à peluche, nettoyez-le et mettez-le de côté.
- Versez environ 1,6 litre d'eau dans l'appareil par le biais de la cuvette du filtre à peluche.
- Insérez le filtre à peluche.
- Fermez la porte.
- Appuyer sur .
- Réglez le sélecteur de programme sur la position 5. 'CP1' et la durée du programme s'affichent en

alternance. Un signal sonore retentit lorsque vous avez versé suffisamment d'eau.

- Appuyez sur . L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit. Une fois l'entretien de l'appareil terminé, l'écran affiche 'End' et un signal retentit.
- Si vous recueillez l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, videz le réservoir d'eau de condensation .
- Placez l'appareil en mode veille.

Démarrer l'entretien intensif de l'appareil

- Retirez le filtre à peluche, nettoyez-le et mettez-le de côté.
- Versez environ 1,6 litre d'eau dans l'appareil par le biais de la cuvette du filtre à peluche.
- Insérez le filtre à peluche.
- Fermez la porte.
- Appuyez sur .
- Réglez le sélecteur de programme sur la position 5. 'CP1' et la durée du programme s'affichent en alternance.
- Appuyez sur . 'CP2' et la durée du programme s'affichent en alternance. Un signal sonore retentit lorsque vous avez versé suffisamment d'eau.
- Appuyez sur . L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit. Après environ 1h50, l'appareil met en pause l'entretien et l'écran affiche la durée du programme restante.
- Si vous recueillez l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, videz le réservoir d'eau de condensation .

Poursuivre l'entretien intensif de l'appareil

- Retirez le filtre à peluche, nettoyez-le et mettez-le de côté.
- Versez environ 1,6 litre d'eau dans l'appareil par le biais de la cuvette du filtre à peluche. Un signal sonore retentit lorsque vous avez versé suffisamment d'eau.
- Insérez le filtre à peluche.
- Fermez la porte.
- Appuyez sur . L'entretien de l'appareil se poursuit. Une fois l'entretien de l'appareil terminé, l'écran affiche 'End' et un signal retentit.
- Si vous recueillez l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, videz le réservoir d'eau de condensation .
- Placez l'appareil en mode veille.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

L'écran s'éteint et clignote.

- Le mode économie d'énergie est actif.
- Appuyez sur .

E:08 -10

- Dysfonctionnement critique.

Après environ 5 secondes, appuyez sur pour redémarrer l'appareil. Si le dysfonctionnement se reproduit, débranchez l'appareil du secteur pendant au moins 30 secondes. Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. Si possible, documentez la panne avec des photos et des vidéos.

et le programme ont été interrompus.

- Le réservoir d'eau de condensation est rempli.

Videz le réservoir d'eau de condensation.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement, plié ou coincé.

- Le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.

Nettoyez le tuyau d'évacuation d'eau avec de l'eau du robinet.

,CArE'

- Un entretien simple de l'appareil doit être effectué.

Réalisez l'entretien simple de l'appareil .

- Le filtre à peluches est encrassé.

Nettoyez le filtre à peluches. Nettoyez soigneusement le filtre à peluche à l'eau chaude courante, puis séchez-le.

- Le réservoir d'eau pour la fonction de défroissage est vide.

Remplissez le réservoir d'eau.

,- --'

- Données du dernier programme de lavage ou programme de séchage adapté non disponibles.

Réglez un programme adapté.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.

Branchez l'appareil au réseau électrique.

- Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.

Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

- L'alimentation électrique est tombée en panne.

Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce fonctionnent.

L'écran et les touches ne réagissent pas.

- Dysfonctionnement logiciel.

Après environ 5 secondes, appuyez sur pour redémarrer l'appareil. Si le dysfonctionnement se reproduit, débranchez l'appareil du secteur pendant au moins 30 secondes. Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles.

Home Connect ne fonctionne pas correctement.

- Différentes causes sont possibles.

Réinitialisez les paramètres réseau de l'appareil. Configurez de nouveau Home Connect. Allez sur .

Le programme ne démarre pas.

- n'a pas été enfoncée.

Appuyez sur .

- Le hublot n'est pas complètement fermé.

Assurez-vous qu'aucune pièce de linge n'est coincée dans le hublot. Fermez le hublot.

- La sécurité enfants est active.

Désactivez la sécurité enfants.

- est activé.

Vérifiez si est activé.

La durée de séchage est trop longue.

- Le filtre à peluches est encrassé.

Nettoyez le filtre à peluches.

- La température ambiante est inférieure à 15 °C ou supérieure à 30 °C.

Assurez-vous que la température ambiante est comprise entre 15 °C et 30 °C.

- La circulation d'air sur le lieu d'installation de l'appareil est insuffisante.

Ventilez le lieu d'installation de l'appareil.

- Trop peu d'eau de condensation pour l'auto-nettoyage automatique en cas de séchage de petites quantités de charge en continu ou lorsque la fonction de défroissage est utilisée en continu.

Séchez régulièrement une charge de plus de 3 kg de linge humide jusqu'à la fin du programme.

- L'ouverture de ventilation de l'appareil est bloquée.

Assurez-vous que l'ouverture de ventilation de l'appareil est dégagée.

- L'échangeur thermique est encrassé.

Réalisez l'entretien simple de l'appareil .

Le linge est trop humide.

- Le programme sélectionné ne convient pas pour le type de textile.

Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire.

- La quantité de charge est trop élevée.

Tenez compte de la quantité de charge maximale du programme.

- Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est réellement.

Retirez le linge du tambour directement après le séchage. Étalez le linge pour qu'il refroidisse.

- Le degré de séchage réglé ne convient pas.

Modifiez le degré de séchage.

- Le degré de séchage n'est pas adapté.

Adaptez le degré de séchage.

- La quantité de charge est trop faible.

Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire.

- Le capteur d'humidité est encrassé.

Nettoyez le capteur d'humidité.

- L'appareil a interrompu le processus de séchage parce que le réservoir d'eau de condensation est rempli.

Videz le réservoir d'eau de condensation.

Froissage.

- Le programme sélectionné ne convient pas pour le type de textile.

Réglez un programme adapté.

- La charge n'est pas adaptée.

Tenez compte de la quantité de charge maximale du programme. Préparez le linge.

- Le linge est laissé trop longtemps après le séchage dans le tambour.

Retirez le linge du tambour directement après le séchage. Étalez le linge pour qu'il refroidisse.

- Les textiles d'entretien facile ont été séchés trop longtemps.

Modifiez ou adaptez le degré de séchage.

- La fonction antifroissage du linge n'est pas activée.

Activez la fonction antifroissage du linge.

De l'eau fuit.

- L'appareil n'est pas correctement aligné.

Alignez l'appareil.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.

Tous les autres codes de défaut.

- Dysfonctionnement

Après environ 5 secondes, appuyez sur pour redémarrer l'appareil. Si le dysfonctionnement se reproduit, débranchez l'appareil du secteur pendant au moins 30 secondes. Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. Si possible, documentez la panne avec des photos et des vidéos.

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Pour des raisons de sécurité, seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil. La garantie ne s'applique pas lorsque des réparations ou manipulations sont entreprises par des personnes n'y étant pas autorisées par nous ou lorsque nos appareils sont équipés de pièces de rechange, complémentaires ou d'accessoires qui ne sont pas des pièces d'origine et qui sont à l'origine du problème.

Les pièces détachées d'origine fonctionnelles et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service client pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil au sein de l'Espace économique européen.

Par ailleurs, vous pouvez obtenir auprès de notre service client d'autres pièces détachées d'origine fonctionnelles de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la mise sur le marché de votre appareil.

Veuillez contacter notre service client pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, scannez le QR code figurant sur le document joint afin d'obtenir les coordonnées du service après-vente ainsi que les conditions de garantie, adressez-vous à notre service après-vente, votre revendeur ou consultez notre site web.

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente en scannant le QR code figurant sur le document joint relatif aux coordonnées du service après-vente et aux conditions de garantie, ou sur notre site web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de série (Z-Nr.)

Lorsque vous contactez le service client, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.), du numéro de fabrication (FD) et du numéro de série (Z-Nr.), que vous trouverez sur la plaque signalétique de votre appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une courte période, il passe automatiquement en mode économie d'énergie. Tous les affichages s'effacent et clignote.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil.

Si vous n'utilisez plus l'appareil pendant une période prolongée, il se met automatiquement en mode veille.

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Préparer l'appareil pour le transport

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels.

L'appareil peut contenir de l'eau résiduelle et des gouttes peuvent couler lors du transport. Transportez l'appareil debout.

- Exécutez le programme sans linge pendant 30 minutes.
- Placez l'appareil en mode veille.
- Retirez le tuyau d'évacuation d'eau du point de raccordement.
- Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau sur l'appareil pour éviter tout desserrage involontaire. Assurez-vous de ne pas plier le tuyau d'évacuation d'eau.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.
- Débranchez la prise de l'appareil du secteur.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Codes erreur

- E:08** Dysfonctionnement critique. Après environ 5 secondes, appuyez sur pour redémarrer l'appareil. Si le dysfonctionnement se reproduit, débranchez l'appareil du secteur pendant au moins 30 secondes. Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. Si le dysfonctionnement persiste, appelez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. Si possible, documentez la panne avec des photos et des vidéos.