


Mode d'emploi

Bosch Série 4 WTH83V13FR

Marque : Bosch Référence : WTH83V13FR

Sommaire

1. Premières étapes
2. Lire les consignes de sécurité
3. Déballage de l'appareil
4. Contenu de la livraison
5. Exigences sur le lieu d'installation
6. Types d'installation
7. Tuyau d'évacuation d'eau
8. Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau
9. Types de raccordement à l'évacuation de l'eau
10. Alignement de l'appareil
11. Raccordement électrique de l'appareil
12. Enregistrer un appareil
13. Sécurité
14. Indications générales
15. Utilisation conforme
16. Restrictions du périmètre utilisateurs
17. Utilisation sûre
18. Commander
19. Description de l'appareil
20. Appareil
21. Panier pour les lainages
22. Bandeau de commande
23. Affichage
24. Touches
25. Objectif de séchage
26. Modifier l'objectif de séchage
27. Adapter l'objectif de séchage
28. Données techniques
29. Installer le panier pour les lainages
30. Démarrer le programme avec le panier pour laine
31. Exemples d'utilisation du panier pour les lainages
32. Programmes
33. Programmes automatiques
34. Programmes de temps
35. Accessoires
36. Commande
37. Voici comment procéder
38. Utilisation
39. Mise sous tension de l'appareil
40. Réglage d'un programme

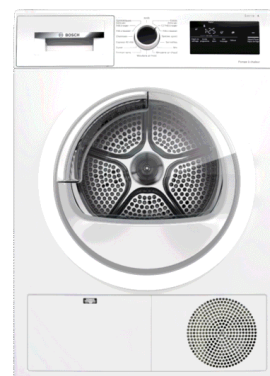

41. Adapter les réglages d'un programme
42. Introduction du linge
43. Départ du programme
44. Rajout de linge
45. Annulation d'un programme
46. Retirer le linge
47. Extinction de l'appareil
48. Filtre à peluche
49. Nettoyer le filtre à peluche
50. Système de filtre de l'unité de sol
51. Nettoyez le système de filtrage de l'unité.
52. Réservoir d'eau de condensation
53. Vider le réservoir d'eau de condensation
54. Insérer le réservoir à fond
55. Sécurité enfants
56. Activation de la sécurité enfants
57. Désactivation de la sécurité enfants
58. Réglages de base
59. Vue d'ensemble des réglages de base
60. Modification des réglages de base
61. Linge
62. Préparation du linge
63. Tri du linge
64. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien
65. Symboles d'entretien Séchage
66. Nettoyage et entretien
67. Conseils de nettoyage et d'entretien
68. Unité de sol
69. Ouvrir l'unité
70. Nettoyer l'unité
71. Fermer l'unité
72. Capteur d'humidité
73. Nettoyer le capteur d'humidité
74. Aide en cas de défaut
75. Dépannage
76. Service après-vente
77. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
78. Environnement
79. Protection de l'environnement et économies d'énergie
80. Élimination de l'emballage
81. Économies d'énergie
82. Mode économie d'énergie
83. Transport, stockage et élimination
84. Préparer l'appareil pour le transport
85. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Déballage de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil. Élimination de l'emballage
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages visibles.
- Ouvrez la porte.
- Retirez l'accessoire du tambour.
- Fermez la porte.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Exigences sur le lieu d'installation

Respectez les instructions relatives au lieu d'installation.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Types d'installation

L'appareil peut être installé dans une armoire fermée comme colonne lave-linge/sèche-linge et en pose-libre.

|

|| 3,2 cm

|| 16,0 cm

|| 7,5 cm

|| 1,3 cm Valable pour les deux côtés de l'appareil

|| 1,3 cm

|

|| 87,6 cm

|| 60,5 cm

|| 71,1 cm

La taille indiquée pour l'orifice de ventilation est valable par position et ne doit pas être divisée entre la position supérieure et la position inférieure.

Les dimensions indiquées pour l'orifice de ventilation sont valables par position et ne doivent pas être divisées entre la position supérieure et la position inférieure.

Pour l'installation dans une colonne lave-linge/sèche-linge, veuillez tenir compte des exigences relatives au lieu d'installation. Exigences sur le lieu d'installation

Pour l'installation dans une armoire, respectez les dimensions minimales requises.

Utilisez l'appareil avec la porte de l'armoire ouverte afin d'obtenir des temps de séchage plus courts. Un fonctionnement avec la porte de l'armoire fermée et les ouvertures de ventilation minimales requises peut entraîner des temps de séchage plus longs.

Tuyau d'évacuation d'eau

Pendant le séchage, il se forme de l'eau de condensation que votre appareil recueille dans le réservoir d'eau de condensation. Utilisez le tuyau d'évacuation d'eau pour évacuer l'excédent d'eau de condensation directement dans les eaux usées.

Utilisez cet appareil avec le tuyau d'évacuation d'eau fourni. Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau Si vous raccordez le tuyau d'évacuation d'eau, vous n'avez pas besoin de vider le réservoir d'eau de condensation régulièrement. Vider le réservoir d'eau de condensation

Vous pouvez commander ces Accessoires en option auprès du service après-vente.

Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau

Si vous ne souhaitez pas vider régulièrement le réservoir d'eau de condensation de l'appareil, raccordez le tuyau d'évacuation d'eau.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Pour recueillir à nouveau l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, par exemple, en cas de changement d'emplacement de l'appareil, exécutez ces étapes dans l'ordre inverse des opérations.

- Tirez le tuyau d'eau de condensation du manchon. Le tuyau d'eau de condensation est raccordé au manchon en usine. Lorsque vous retirez le tuyau d'eau de condensation, du liquide peut s'échapper du manchon.
- Faites glisser le tuyau d'eau de condensation sur le support.
- Poussez le tuyau d'évacuation d'eau sur le manchon jusqu'en butée.
- Insérez le tuyau d'évacuation d'eau dans le guide de flexible. Assurez-vous de ne pas plier le tuyau d'évacuation d'eau.
- Vider le réservoir d'eau de condensation. Vider le réservoir d'eau de condensation
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation. Insérer le réservoir à fond
- Raccordez l'appareil à l'évacuation de l'eau. Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

Types de raccordement à l'évacuation de l'eau

Ces informations vous permettent de raccorder le tuyau d'évacuation d'eau.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Alignement de l'appareil

Pour réduire le bruit et les vibrations, alignez correctement l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Pour aligner l'appareil, tournez les pieds de l'appareil. Vérifiez l'horizontalité avec un niveau à bulle. Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.

Raccordement électrique de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale à proximité de l'appareil. Les données de raccordement de l'appareil figurent dans les données techniques .
- Assurez-vous que la fiche secteur soit correctement branchée.

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de l'appareil, et l'entretien par l'utilisateur, sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans et les animaux doivent être tenus à distance de l'appareil.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

|

|| Orifice de ventilation

|| Trappe d'entretien de l'unité de sol

|| Filtre à peluche

|| Hublot

|| Réservoir d'eau de condensation

|| Bandeau de commande

Panier pour les lainages

Vous trouverez ici un aperçu des éléments du panier pour les lainages.

|

|| Pied de fixation

|| Panier pour les lainages

|| Élément

|| Languette de fixation dans le crochet

Utilisez le panier pour les lainages pour sécher en douceur les textiles délicats, les peluches ou les chaussures de sport en position de repos.

Vous pouvez commander ces Accessoires en option auprès du service après-vente.

Bandeau de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

|

|| Programmes

|| Sélecteur de programme

|| Affichage

|| Touches

Affichage

À l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou des textes d'information.

Touches

Vous trouverez ici un aperçu des touches et leurs possibilités de réglage.

Objectif de séchage

Un degré de séchage est défini pour chaque programme automatique. Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Modifier l'objectif de séchage

Pour certains programmes automatiques, vous pouvez modifier l'objectif de séchage pour que votre linge soit plus sec ou plus humide.

- Réglez un programme automatique avec le degré de séchage souhaité.

Adapter l'objectif de séchage

Si vous trouvez que le linge est trop humide après l'avoir séché avec un degré de séchage spécifique, vous pouvez ajuster le degré de séchage.

- Réglez un programme automatique avec le degré de séchage souhaité.

- Appuyez sur . L'affichage indique , ou .

Données techniques

Vous trouverez ici les chiffres et données concernant votre appareil.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre modèle sur Internet à l'adresse . Cette adresse Internet renvoie à la base de données officielle des produits de l'UE, EPREL.

Installer le panier pour les lainages

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez la porte. Assurez-vous que le tambour est vide.
- Introduisez les pieds ventouses en caoutchouc du panier pour les lainages dans les orifices de l'ouverture de porte.
- Insérez la languette du panier pour les lainages par l'avant dans le crochet supérieur.

Démarrer le programme avec le panier pour laine

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Placez les pièces de linge directement dans le panier pour les lainages ou avec l'insert. Exemples d'utilisation du panier pour les lainages
- Fermez la porte.
- Réglez un programme adapté au séchage avec le panier pour les lainages. Respectez la description du programme. Programmes de temps
- Ajustez si nécessaire la durée du programme. Touches Respectez la durée recommandée du programme pour les pièces de linge dans le panier pour les lainages : Prolongez la durée du programme pour les pièces de linge épaisses ou constituées de plusieurs couches.
- Démarrez le programme .
- À la fin du programme, retirez le panier pour les lainages.

Exemples d'utilisation du panier pour les lainages

Ces informations vous aideront à utiliser le panier pour les lainages.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Programmes

Vous pouvez faire sécher votre linge à l'aide d'un programme automatique ou d'un programme de temps.

Programmes automatiques

Les programmes automatiques sont des programmes dans lesquels des capteurs d'humidité mesurent l'humidité résiduelle du linge pendant le séchage. Le programme se termine uniquement lorsque le degré de séchage fixé est atteint.

Chaque programme automatique a un degré de séchage . Le degré de séchage détermine le degré d'humidité ou de séchage du linge après la fin du programme.

Sélectionnez le degré de séchage en fonction du linge ou du résultat de séchage souhaité. Objectif de séchage

Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Programmes de temps

Les programmes de temps sont des programmes dotés d'une durée de programme définie ou réglée. Le programme se termine une fois le temps écoulé, même si le linge n'est pas encore sec, par exemple. Les programmes de temps conviennent au séchage de pièces de linge individuelles ou de textiles fins.

Les étiquettes d'entretien sur le linge vous donnent des informations supplémentaires sur le choix du programme. Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.

Certains accessoires sont disponibles dans d'autres couleurs. Contactez le Service après-vente .

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Voici comment procéder

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des opérations pour une utilisation standard.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Préparer et trier le linge. Linge
- Allumer l'appareil. Mise sous tension de l'appareil
- Régler un programme. Réglage d'un programme
- Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme. Adapter les réglages d'un programme
- Introduire le linge. Introduction du linge
- Démarrez le programme. Départ du programme
- Retirer le linge. Retirer le linge
- Éteignez l'appareil. Extinction de l'appareil
- Vider le réservoir d'eau de condensation. Vider le réservoir d'eau de condensation
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation. Insérer le réservoir à fond
- Nettoyer le filtre à peluche. Nettoyer le filtre à peluche

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Mise sous tension de l'appareil

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Réglez le sélecteur sur un programme.

Réglage d'un programme

- Tournez le sélecteur de programme sur le programme souhaité. Programmes
- Si vous le souhaitez, adaptez les réglages du programme.

Adapter les réglages d'un programme

En fonction du programme et de sa progression, vous pouvez adapter les réglages ou les activer/désactiver.

Les réglages du programme ne sont pas enregistrés de façon permanente pour le programme.

- Adaptez les réglages du programme. Touches

Introduction du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Pour éviter de froisser le linge, veuillez respecter la charge maximale du programme. Programmes

- Ouvrez la porte.
- Introduisez le linge dans le tambour.
- Fermez la porte. Assurez-vous qu'aucun linge n'est coincé dans la porte.

Départ du programme

Lorsque ,Hot ' apparaît, l'appareil refroidit le linge.

Lorsque ,Hot ' s'éteint, le linge est refroidi.

- Appuyez sur . L'affichage indique la durée du programme ou l'heure de fin du programme. Après la fin du programme, l'affichage indique : ,End ' .

Rajout de linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez retirer et ajouter du linge à tout moment.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Appuyez sur . Le processus de refroidissement démarre automatiquement après environ 30 secondes et refroidit le linge dans le tambour en rotation. Si vous souhaitez éviter ou annuler le processus de refroidissement, ouvrez la porte. Affichage
- Ouvrez la porte.
- Rajouter ou retirer du linge.
- Fermez la porte.
- Appuyez sur .

Annulation d'un programme

Vous pouvez interrompre le programme à tout moment.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Appuyez sur .
- Ouvrir le hublot.
- Retirez le linge.

Retirer le linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez la porte.
- Retirez le linge du tambour.

Extinction de l'appareil

- Réglez le sélecteur de programme sur .

Filtre à peluche

Pendant le séchage, les peluches du linge sont recueillies dans le filtre à peluche. Le filtre à peluche protège l'appareil des peluches.

Nettoyer le filtre à peluche

Lorsque le programme de séchage est terminé ou que l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, nettoyez le filtre à peluche.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Ouvrez la porte.
- Retirez les peluches de la porte.
- Retirez le double filtre à peluches.
- Retirez les peluches de la cavité. Veillez à ce qu'aucune peluche ne tombe dans la canalisation d'air.
- Séparez le double filtre à peluche.
- Ouvrez les deux filtres à peluche.
- Retirez les peluches.
- Nettoyez soigneusement les deux filtres à peluche à l'eau courante chaude et séchez-les.
- Fermez les deux filtres à peluche et assemblez-les.
- Insérez le double filtre à peluche.
- Fermez la porte.

Système de filtre de l'unité de sol

Lors du séchage, les peluches du linge sont collectées dans le système de filtrage de l'unité de sol. Le système de filtrage protège l'appareil des peluches.

Nettoyez le système de filtrage de l'unité.

Si l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, nettoyez le système de filtrage de l'unité de sol.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Vous pouvez nettoyer régulièrement le système de filtrage sans message affiché à l'écran. Il n'est pas nécessaire de nettoyer après chaque séchage.

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Nettoyez le filtre à peluche.
- Ouvrez l'unité.
- Retirez avec précaution le matelas filtrant des supports. Veillez à ne pas déformer ni endommager le matelas filtrant.
- Nettoyez le couvercle de l'échangeur thermique avec une brosse douce. Veillez à éliminer toutes les saletés du joint.
- Nettoyez soigneusement le matelas filtrant à l'eau courante chaude et essorez-le à la main. Vous pouvez retirer soigneusement les salissures importantes avec un aspirateur. Ne nettoyez pas le matelas filtrant avec des produits de nettoyage.
- Faites glisser le matelas filtrant sur les supports. Veillez à ne pas déformer, endommager ni faire glisser latéralement le matelas filtrant nettoyé sur les supports. Vous pouvez le commander le comme pièce de rechange auprès du service après-vente.
- Fermez l'unité.

Réservoir d'eau de condensation

Pendant le séchage, il se forme de l'eau de condensation que votre appareil recueille dans le réservoir d'eau de condensation.

Utilisez cet appareil avec le tuyau d'évacuation d'eau fourni.

Si vous raccordez le tuyau d'évacuation d'eau, vous n'avez pas besoin de vider le réservoir d'eau de condensation régulièrement. Vider le réservoir d'eau de condensation

Vider le réservoir d'eau de condensation

Lorsque la fonction séchage est terminée ou que l'écran affiche un message pendant le fonctionnement, videz le réservoir d'eau de condensation.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Tirez le réservoir d'eau de condensation horizontalement.
- Vider le réservoir d'eau de condensation. Veillez à insérer le réservoir d'eau de condensation avant d'utiliser l'appareil. Insérer le réservoir à fond

Insérer le réservoir à fond

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Enfoncer le réservoir d'eau de condensation jusqu'en butée.

Sécurité enfants

Protégez votre appareil contre tout actionnement accidentel des commandes.

Activation de la sécurité enfants

- Appuyez sur les deux touches pendant environ 3 secondes.

Désactivation de la sécurité enfants

- Appuyez sur les deux touches pendant environ 3 secondes. Pour ne pas annuler le programme en cours, le sélecteur de programme doit être réglé sur le programme initial.

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

Vue d'ensemble des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base de l'appareil.

|

| | Régler la vitesse d'essorage du lave-linge :600 (lente) à 1800 (rapide)ExempleLa valeur réglée augmente ou réduit la durée des programmes automatiques.

| | Régler le volume sonore du signal à la fin du programme :0 (arrêt) à 4 (très fort)

| | Régler le volume sonore du signal lors de la sélection des touches :0 (arrêt) à 4 (très fort)

Modification des réglages de base

- Réglez le sélecteur de programme sur la position 1.
- Appuyez sur  et réglez en même temps le sélecteur de programme sur la position 2. L'affichage indique la valeur actuelle.
- Sélectionnez le réglage de base souhaité à l'aide du sélecteur de programme.
- Pour modifier la valeur, appuyez sur .
- Pour enregistrer la modification, éteignez l'appareil.

Linge

Avec votre appareil, vous pouvez faire sécher tous les textiles dont les étiquettes d'entretien indiquent qu'ils conviennent à un séchage en machine.

Préparation du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

À l'aide d'une brosse, retirez le sable et la terre. Triez le linge par couleur et par textile en respectant les symboles d'entretien. Fermez les fermetures éclair, les velcros, les crochets et les œillets. Retirez les crochets des rideaux et les rubans de plomb. Introduisez le linge déplié dans le tambour. Essorer le linge avant le séchage. Séchez les pièces de linge en laine, les chaussures de sport et les peluches dans le panier pour laine. Panier pour les lainages.

Tri du linge

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Afin d'obtenir un résultat de séchage optimal, triez le linge avant le séchage selon des critères suivants. Type de tissu et de fibre. Séchez ensemble le linge du même type de textile et de fibres. Symboles figurant sur les étiquettes d'entretien : épais, fin ou de plusieurs épaisseurs. Séchez séparément les textiles fins, épais ou de plusieurs épaisseurs. Description des programmes : Grosses et petites pièces de linge. Séchez ensemble les petites et les grandes pièces de linge. Pièces de linge seules. Séchez les pièces de linge seules avec un programme de temps. Textiles fragiles, par exemple maillots tissés. Séchez les textiles tissés avec un programme pour les textiles délicats.

Symboles d'entretien figurant sur les étiquettes d'entretien

Les étiquettes d'entretien des textiles indiquent le type de traitement des textiles recommandé par le fabricant.

Symboles d'entretien Séchage

Les symboles se réfèrent aux textiles recommandés.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Conseils de nettoyage et d'entretien

Afin de permettre à votre appareil de fonctionner durablement, suivez les conseils de nettoyage et d'entretien de l'appareil.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Unité de sol

L'unité de sol est la zone inférieure et accessible de l'unité où se trouve l'échangeur thermique.

Ouvrir l'unité

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez la trappe d'entretien. Si vous placez un chiffon sous la trappe de maintenance, vous pouvez récupérer l'eau résiduelle de l'unité.
- Ouvrez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.
- Retirez le couvercle de l'échangeur thermique par la poignée.

Nettoyer l'unité

Vous pouvez retirer les impuretés visibles dans l'unité.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

- Ouvrez l'unité .
- Nettoyez le couvercle de l'échangeur thermique avec une brosse douce. Veillez à éliminer toutes les saletés du joint.
- Nettoyez les lamelles de l'échangeur thermique avec précaution à l'aide de la brosse de l'aspirateur. Veillez à aspirer les lamelles de haut en bas et à ne pas les déformer ou les endommager.
- Nettoyez l'ouverture avec un chiffon doux et humide.
- Fermez l'unité .

Fermer l'unité

- Insérez le couvercle de l'échangeur thermique par la poignée.
- Fermez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.
- Fermez la trappe d'entretien.

Capteur d'humidité

Le capteur d'humidité de cet appareil détermine le degré d'humidité de votre linge pendant le séchage. En fonction de l'humidité résiduelle du linge, l'appareil modifie la durée du programme automatique.

Nettoyer le capteur d'humidité

Des résidus de calcaire, de lessive et de produits d'entretien peuvent s'accumuler sur le capteur d'humidité après un certain temps. Nettoyez régulièrement le capteur d'humidité.

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

Si vous ne nettoyez pas l'appareil comme décrit, le fonctionnement de l'appareil peut être altéré.

- Ouvrez le hublot.
- Nettoyez le capteur d'humidité avec une éponge.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

,Hot ' et le tambour tourne.

- Processus de refroidissement actif.

Il ne s'agit pas d'un défaut. Ne modifiez pas le programme pendant l'exécution du processus de refroidissement.

Bruit de bourdonnement.

- Compresseur actif.

Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.

L'afficheur s'éteint et clignote.

- Le mode économie d'énergie est actif.

Appuyez sur une touche quelconque.

- Le filtre à peluches est encrassé.

Nettoyer le filtre à peluche

- Le filtre de l'unité est encrassé.

Nettoyez le système de filtrage de l'unité.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.

Branchez l'appareil au réseau électrique.

- Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.

Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.

- L'alimentation électrique est tombée en panne.

Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

L'appareil est en pause, mais le tambour tourne.

- Processus de refroidissement actif.

Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.

Froissage.

- La quantité de charge est trop élevée.

Tenez compte de la quantité de charge maximale des Programmes .

- Le linge est laissé trop longtemps après le séchage dans le tambour.

Retirez le linge du tambour directement après le séchage. Étalez le linge pour qu'il refroidisse.

- Programme inadapté au type de textile.

Réglez le programme approprié pour le type de textile. Programmes

- Les textiles d'entretien facile ont séché trop longtemps.

Modifier l'objectif de séchage .Adapter l'objectif de séchage .

- Fonction Antifroissage du linge non activée.

Activez la fonction antifroissage du linge. Touches

et programme interrompu.

- Réservoir d'eau de condensation rempli.

Vider le réservoir d'eau de condensation .Insérer le réservoir à fond .Départ du programme .

- Le tuyau d'évacuation d'eau est plié ou coincé.

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau n'est ni plié ni coincé.Dépliez le tuyau d'évacuation d'eau.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement raccordé. Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau

- Le tuyau d'évacuation d'eau est bouché.

Nettoyez le tuyau d'évacuation d'eau avec de l'eau du robinet.

- Un corps étranger se trouve dans l'unité

Ouvrir l'unité .Retirez les corps étrangers présents.Fermer l'unité .

Eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation bien que le tuyau d'évacuation de l'eau soit branché.

- Une quantité résiduelle d'eau de condensation peut rester dans le réservoir d'eau de condensation.

Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement raccordé. Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau

Le programme ne démarre pas.

- est activé.

Vérifiez si est activé.

- La sécurité enfants est active.

Désactivez la sécurité enfants. Désactivation de la sécurité enfants

- n'a pas été enfoncée.

Appuyez sur .

- Le hublot n'est pas fermé.

- Aucun programme réglé.

Réglage d'un programme .Départ du programme .

La durée du programme se modifie pendant le séchage.

- Le déroulement du programme est optimisé électroniquement. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme.

Il ne s'agit pas d'un défaut - aucune action nécessaire.

Bruit de pompe.

- Pompe à eau de condensation active.

Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.

Bruit de ronflement.

- Ventilation du compresseur active.

Il ne s'agit pas d'un défaut - bruit de fonctionnement normal.

La durée de séchage est trop longue.

- Le filtre de l'unité est encrassé.

Nettoyez le système de filtrage de l'unité.

- Le filtre à peluches est encrassé.

Nettoyer le filtre à peluche

- La température ambiante est supérieure à 30 °C.

Assurez-vous que la température ambiante est inférieure à 30 °C.

- La température ambiante est inférieure à 15 °C.

Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 15 °C.

- Circulation d'air insuffisante sur le lieu d'installation de l'unité.

Ventilez le lieu d'installation de l'appareil.

- L'ouverture de ventilation de l'appareil est bloquée.

Assurez-vous que l'ouverture de ventilation de l'appareil est dégagée.

- L'échangeur thermique est encrassé.

Ouvrir l'unité. Ouvrir l'unité .Nettoyer l'échangeur thermique. Nettoyer l'unité .Fermer l'unité. Fermer l'unité .

De l'eau fuit.

- L'appareil n'est pas correctement aligné.

Alignement de l'appareil

- Le joint du couvercle de l'échangeur thermique est encrassé.

Nettoyez le joint du couvercle de l'échangeur thermique. Nettoyez le système de filtrage de l'unité.

- Le tuyau d'évacuation d'eau n'est pas raccordé correctement.

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau est correctement raccordé. Raccorder le tuyau d'évacuation d'eau

- Le levier du couvercle de l'échangeur thermique n'est pas correctement fermé.

Assurez-vous que le levier du couvercle de l'échangeur thermique est correctement fermé. Fermer l'unité

Le linge est trop humide.

- Programme inadapté au type de textile.

Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire. Programmes

- L'alimentation électrique est tombée en panne.

Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

- La quantité de charge est trop élevée.

Tenez compte de la quantité de charge maximale des Programmes .

- Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est réellement.

Retirez le linge du tambour directement après le séchage.Étalez le linge pour qu'il refroidisse.

- Degré de séchage inapproprié réglé.

Modifier l'objectif de séchage .

- Le degré de séchage n'est pas adapté.

Adapter l'objectif de séchage .

- Quantité de charge trop faible.

Réglez un programme de temps pour un séchage supplémentaire. Programmes

- Capteur d'humidité encrassé.

Nettoyer le capteur d'humidité .

- Processus de séchage interrompu et réservoir d'eau de condensation rempli.

Vider le réservoir d'eau de condensation .Insérer le réservoir à fond .Départ du programme .

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Pour des raisons de sécurité, seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil. La garantie ne s'applique pas lorsque des réparations ou manipulations sont entreprises par des personnes n'y étant pas autorisées par nous ou lorsque nos appareils sont équipés de pièces de rechange, complémentaires ou d'accessoires qui ne sont pas des pièces d'origine et qui sont à l'origine du problème.

Les pièces de rechange d'origine relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 14 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Mode économie d'énergie

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps, il passe automatiquement en mode économie d'énergie. Tous les affichages s'effacent et clignote.

Le mode économie d'énergie prend fin lorsque vous utilisez de nouveau l'appareil.

Transport, stockage et élimination

Apprenez comment préparer votre appareil pour le transport et le stockage. Apprenez également comment éliminer les appareils usagés.

Préparer l'appareil pour le transport

Respectez les informations sur la sécurité et la prévention des dommages matériels .

L'appareil peut contenir de l'eau résiduelle et des gouttes peuvent couler lors du transport. Transportez l'appareil debout.

- Réglez un programme.
- Démarrez le programme et patientez 5 minutes. L'eau de condensation est pompée.
- Éteignez l'appareil.
- Retirez le tuyau d'évacuation d'eau du point de raccordement. Types de raccordement à l'évacuation de l'eau
- Sécurisez le tuyau d'évacuation d'eau sur l'appareil pour éviter tout desserrage involontaire. Assurez-vous de ne pas plier le tuyau d'évacuation d'eau.
- Videz le réservoir d'eau de condensation.
- Mettez en place le réservoir d'eau de condensation.
- Débranchez la prise de l'appareil du secteur.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.

- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.