


Mode d'emploi

Bosch Série 6 PKF375FP2E

Marque : Bosch Référence : PKF375FP2E

Sommaire

1. Sécurité
2. Indications générales
3. Utilisation conforme
4. Restrictions du périmètre utilisateurs
5. Utilisation sûre
6. Prévenir les dégâts matériels
7. Aperçu des dommages les plus fréquents
8. Commander
9. Description de l'appareil
10. Bandeau de commande
11. Affichages
12. Champs tactiles
13. Foyers
14. Indicateur de chaleur résiduelle
15. Commande
16. Utilisation
17. Activer et désactiver la table de cuisson
18. Allumer la table de cuisson
19. Éteindre la table de cuisson
20. Régler les foyers
21. Régler les positions de chauffe
22. Modifier les positions de chauffe
23. Éteindre le foyer
24. Recommandations de réglage de cuisson
25. Fonction PowerBoost
26. Activer la fonction PowerBoost
27. Désactiver la fonction PowerBoost
28. Sécurité enfants
29. Activer la sécurité enfants
30. Désactiver la sécurité enfants
31. Sécurité enfants automatique
32. Fonctions de temps
33. Durée
34. Régler la durée
35. Corriger ou annuler la durée
36. Éteindre le signal continu
37. Minuterie automatique
38. Minuteur
39. Régler le minuteur
40. Corriger le temps

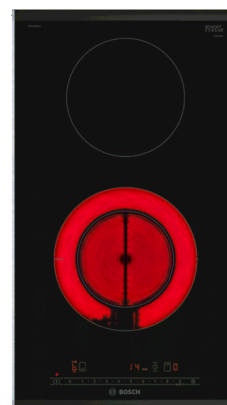

41. Désactiver le signal du minuteur
42. Fonction Chronomètre
43. Activer la fonction Chronomètre
44. Arrêter la fonction de chronomètre
45. Affichage de la consommation d'énergie
46. Réglages de base
47. Aperçu des réglages de base
48. Modifier le réglage de base
49. Nettoyage et entretien
50. Nettoyants
51. Nettoyer la vitrocéramique
52. Nettoyer le cadre de la table de cuisson
53. Aide en cas de défaut
54. Dépannage
55. Service après-vente
56. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
57. Environnement
58. Protection de l'environnement et économies d'énergie
59. Élimination de l'emballage
60. Économies d'énergie
61. Mise au rebut
62. Mettre au rebut un appareil usagé

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Indications générales

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Seul un personnel qualifié et agréé peut raccorder l'appareil sans fiche. En cas de dommages dus à un raccordement incorrect, il n'y a aucun droit à la garantie.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Aperçu des dommages les plus fréquents

Vous trouverez ici les endommagements les plus fréquents ainsi que des conseils pour les éviter.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

La notice d'utilisation vaut pour différentes tables de cuisson. Les indications de dimension des tables de cuisson figurent dans l'aperçu des modèles. cooktop

Bandeau de commande

Le champ de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donne des informations sur l'état de fonctionnement.

Affichages

Les affichages montrent les valeurs réglées et les fonctions.

Champs tactiles

Les champs à effleurement sont des surfaces tactiles. Pour sélectionner une fonction, effleurez le champ correspondant.

Maintenez le bandeau de commande toujours sec. L'humidité compromet le fonctionnement.

Foyers

Vous trouverez ici un aperçu des différents enclenchements des foyers.

Lorsque vous activez les enclenchements, les affichages correspondants s'allument.

Indicateur de chaleur résiduelle

La table de cuisson possède pour chaque foyer un indicateur de chaleur résiduelle à 2 positions. Ne touchez pas le foyer tant que l'indicateur de chaleur résiduelle est allumé.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Activer et désactiver la table de cuisson

L'interrupteur principal vous permet d'allumer et d'éteindre la table de cuisson.

Allumer la table de cuisson

- Appuyez sur .

Éteindre la table de cuisson

La table de cuisson s'éteint automatiquement lorsque tous les foyers sont éteints depuis plus de 10-60 secondes.

Les réglages restent mémorisés pendant les 4 premières secondes après la mise hors tension. Si vous rallumez la table de cuisson pendant ce temps, elle se remet en service avec les réglages précédents.

- Appuyez sur jusqu'à ce que la barre lumineuse au-dessus de et l'affichage des positions de chauffe s'éteignent.

Régler les foyers

Vous pouvez régler la puissance de chauffe du foyer dans la plage de réglage.

Les zones sombres au niveau de l'incandescence du foyer sont dues à des raisons techniques. Elles n'ont aucune influence sur le fonctionnement du foyer.

Dans le cas des foyers à plusieurs circuits, les chauffages des circuits de chauffage internes et le chauffage des enclenchements peuvent s'allumer et s'éteindre à des moments différents.

Régler les positions de chauffe

- Sélectionnez le foyer avec ou . s'allume intensément dans l'affichage des foyers.
- Réglez la position de chauffe souhaitée dans la zone de réglage.

Modifier les positions de chauffe

- Sélectionnez le foyer avec ou .
- Réglez la position de chauffe souhaitée dans la zone de réglage.

Éteindre le foyer

Le dernier foyer utilisé reste activé. Vous pouvez régler le foyer sans avoir à le sélectionner de nouveau.

- Sélectionnez le foyer avec ou .
- Réglez 0 dans la zone de réglage. L'indicateur de chaleur résiduelle apparaît après env. 10 secondes.

Recommandations de réglage de cuisson

Vous trouverez ici un aperçu de différents plats avec les positions de chauffe correspondantes.

Le temps de cuisson varie selon la nature, le poids, l'épaisseur et la qualité des aliments. La position de mijotage dépend de l'ustensile utilisé.

Rôtir les plats sans couvercle.

Frir les aliments en portions de 150-200 g dans 1-2 l d'huile. Préparer les plats sans couvercle.

Fonction PowerBoost

La fonction PowerBoost vous permet de faire bouillir de grandes quantités d'eau encore plus vite que sur la position de chauffe 9.

La fonction PowerBoost peut uniquement être utilisée avec les foyers identifiés par le symbole .

Activer la fonction PowerBoost

- Sélectionnez le foyer avec ou .
- Réglez la position de chauffe 9.
- Appuyez de nouveau sur la position de chauffe 9.

Désactiver la fonction PowerBoost

Si vous ne désactivez pas la fonction PowerBoost, elle s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps. Le foyer revient sur la position de chauffe 9.

- Sélectionnez le foyer avec ou .
- Sélectionnez la position de mijotage souhaitée.

Sécurité enfants

La sécurité enfants vous permet d'empêcher que des enfants allument la table de cuisson.

Activer la sécurité enfants

- Maintenir appuyé pendant env. 4 secondes.

Désactiver la sécurité enfants

- Maintenez enfoncé pendant environ 4 secondes.

Sécurité enfants automatique

Avec cette fonction, la sécurité enfants s'active automatiquement lorsque vous éteignez la table de cuisson.

Vous pouvez activer la sécurité enfants automatique dans les réglages de base.

Fonctions de temps

Votre appareil dispose de différentes fonctions de temps qui vous permettent de régler une durée, une minuterie automatique ou une minuterie de cuisine.

Durée

Vous programmez une durée pour le foyer désiré. Le foyer s'éteint automatiquement après écoulement de la durée.

Vous pouvez régler une durée allant jusqu'à 99 minutes.

Régler la durée

- Sélectionnez le foyer avec ou .

- Réglez la position de chauffe souhaitée.
- Appuyez deux fois sur . s'allume. s'allume dans l'affichage de la minuterie.
- Dans les 10 secondes suivantes, réglez la durée souhaitée dans la zone de réglage.

Corriger ou annuler la durée

- Sélectionnez le foyer avec ou .
- Appuyez deux fois sur .
- Dans la zone de réglage, modifiez la durée ou réglez sur .

Éteindre le signal continu

Vous pouvez arrêter le signal manuellement.

- Appuyez sur un champ tactile quelconque.

Minuterie automatique

Cette fonction permet de présélectionner une durée pour tous les foyers. Après chaque enclenchement d'un foyer, la durée présélectionnée s'écoulera. Le foyer s'éteint automatiquement après écoulement de la durée.

Régler la minuterie automatique dans les réglages de base.

La minuterie automatique est valable pour tous les foyers. Vous pouvez réduire ou effacer la durée pour chaque foyer.

Minuteur

Vous pouvez définir un temps allant jusqu'à 99 minutes, un signal retentit après écoulement de cette durée. Le minuteur est indépendant de tous les autres réglages.

Régler le minuteur

- Appuyez à plusieurs reprises sur jusqu'à ce que s'allume. s'allume sur l'affichage de la minuterie.
- Réglez le temps souhaité dans la zone de réglage.

Corriger le temps

- Appuyez à plusieurs reprises sur jusqu'à ce que s'allume.
- Réglez de nouveau le temps dans la zone de réglage.

Désactiver le signal du minuteur

Vous pouvez arrêter le signal manuellement.

- Appuyez sur un champ tactile quelconque.

Fonction Chronomètre

La fonction Chronomètre indique le temps écoulé depuis l'activation de la fonction.

La fonction chronomètre fonctionne uniquement lorsque la table de cuisson est allumée. Si la table de cuisson s'éteint, la fonction chronomètre s'éteint également.

Activer la fonction Chronomètre

- Appuyez à plusieurs reprises sur jusqu'à ce que s'allume. apparaît dans l'affichage de la minuterie.

- Appuyez sur un point quelconque de la zone de réglage.

Arrêter la fonction de chronomètre

- Appuyez à plusieurs reprises sur jusqu'à ce que s'allume.
- Appuyez sur un point quelconque de la zone de réglage.

Affichage de la consommation d'énergie

La fonction indique la consommation d'énergie totale entre la mise en marche et l'arrêt de la table de cuisson.

Après arrêt de la table de cuisson, la consommation est affichée pendant 10 secondes en kWh, p. ex. 1,08 kWh.

La précision de l'affichage dépend entre autres de la qualité de la tension du réseau électrique.

L'affichage vous pouvez activer dans les réglages de base.

Réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages de base de votre appareil en fonction de vos besoins.

Aperçu des réglages de base

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de base et des valeurs préréglées en usine.

Modifier le réglage de base

Pour quitter les réglages de base, éteignez la table de cuisson avec . Remettez la table de cuisson en marche et réglez-la de nouveau.

- Appuyer sur .
- Dans les 10 secondes qui suivent, maintenez enfoncé pendant 4 secondes. et clignotent en alternance dans l'affichage de gauche. s'allume dans l'affichage de droite.
- Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage souhaité apparaisse.
- Réglez la valeur souhaitée dans la zone de réglage.
- Maintenir enfoncé pendant 4 secondes. Le réglage est activé.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Nettoyants

Vous pouvez vous procurer les produits nettoyants et racloirs à verre appropriés auprès de notre service après-vente, sur notre boutique en ligne ou dans le commerce.

Nettoyer la vitrocéramique

Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation afin que les résidus de cuisson ne s'incruster pas.

Respectez les informations sur les produits nettoyants inappropriés.

- Éliminez les salissures tenaces à l'aide d'un racloir à verre.
- Nettoyez la table de cuisson avec un produit nettoyant spécial céramique. Respectez les consignes de nettoyage figurant sur l'emballage du produit de nettoyage. Vous obtenez d'excellents résultats de

nettoyage avec une éponge spéciale pour vitrocéramique.

Nettoyer le cadre de la table de cuisson

Nettoyez le cadre de la table de cuisson après l'utilisation de l'appareil, s'ils présentent des salissures ou des taches.

Respecter les informations sur les produits nettoyants inappropriés.

Ne pas utiliser de racloir à verre.

- Nettoyer le cadre de la table de cuisson avec de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle et un chiffon doux. Rincer soigneusement les chiffons de nettoyage neufs avant de les utiliser.
- Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Aucune

- L'alimentation électrique est tombée en panne.

Vérifier le disjoncteur général de l'appareil. Vérifier à l'aide d'autres appareils électriques si une coupure de courant s'est produite.

Tous les affichages clignotent

- Le bandeau de commande est mouillé ou des objets se trouvent dessus.
Séchez le bandeau de commande ou enlevez l'objet.

- Plusieurs foyers ont été utilisés pendant une longue durée à une puissance élevée. Le foyer a été désactivé pour protéger l'électronique.

Patiencez quelques instants. Appuyez sur un champ tactile quelconque.

- Malgré la coupure due à , l'électronique a continué à chauffer. C'est pourquoi tous les foyers ont été coupés.

Patiencez quelques instants. Appuyez sur un champ tactile quelconque.

et la position de chauffe clignotent en alternance. Un signal sonore retentit.

- Casserole chaude dans la zone du bandeau de commande. L'électronique risque de surchauffer.
Retirez la casserole.

et signal sonore

- Casserole chaude dans la zone du bandeau de commande. Le foyer a été coupé pour protéger l'électronique.

Retirez la casserole. Patientez quelques instants. Appuyez sur un champ tactile quelconque.

et les foyers ne chauffent pas

- Mode démo est activé.

Débranchez l'appareil du secteur pendant 30 secondes en coupant brièvement le fusible dans le boîtier à fusibles. Effleurez un champ tactile quelconque dans les 3 minutes qui suivent.

Le message ,E' apparaît à l'écran, p. ex. E0111.

- L'électronique a détecté un défaut.

Mettez l'appareil hors, puis sous tension. Si le défaut était unique, le message disparaît. Si ce message réapparaît, contactez le service après-vente. Lors de l'appel, indiquez le message d'erreur exact. Service après-vente

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service

consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez ces consignes, votre appareil consommera encore moins d'énergie.

Vous trouverez des informations produit selon la norme (UE) 66/2014 sur le passeport de l'appareil joint et sur Internet, sur la page produit de votre appareil.

Mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.