HOTTE ASPIRANTE

Mode d'emploi
Bosch Série 6 DWB98JQ50

Marque : Bosch Référence : DWB98JQ50

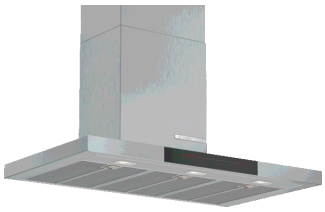

Sommaire

1. Premières étapes
2. Déballer l'appareil
3. Lire les consignes de sécurité
4. Enregistrer un appareil
5. Instructions de montage
6. Contenu de la livraison
7. Distances de sécurité
8. Installation en toute sécurité
9. Indications générales
10. Remarques concernant le branchement électrique
11. Remarques concernant la situation d'encastrement
12. Remarques concernant le conduit d'évacuation
13. Remarques sur le mode évacuation extérieure
14. Vérification du mur
15. Préparation du mur
16. Monter la suspension de l'appareil
17. Monter l'appareil
18. Tuyauterie
19. Réaliser le raccordement de l'évacuation de l'air (conduit d'évacuation de Ø 150 mm)
20. Réaliser le raccordement de l'évacuation de l'air (conduit d'évacuation de Ø 120 mm)
21. Montage du capot de cheminée
22. Sécurité
23. Utilisation conforme
24. Restrictions du périmètre utilisateurs
25. Utilisation sûre
26. Prévenir les dégâts matériels
27. Commander
28. Description de l'appareil
29. Éléments de commande Variante 1
30. Éléments de commande Variante 2
31. Modes de fonctionnement
32. Mode évacuation extérieure
33. Mode recyclage
34. Accessoires
35. Commande
36. Utilisation
37. Allumer l'appareil
38. Éteindre l'appareil
39. Régler la vitesse de ventilation
40. Activer la vitesse intensive

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

41. Désactiver la vitesse intensive
42. Activer la poursuite du ventilateur
43. Désactiver la poursuite du ventilateur
44. Activer le mode automatique
45. Désactivez le mode automatique
46. Sensibilité du capteur
47. Régler la sensibilité du capteur
48. Indicateur de saturation
49. Réinitialiser l'indicateur de saturation_Variante 1
50. Réinitialiser l'indicateur de saturation_Variante 2
51. Régler l'indicateur de saturation
52. Allumer l'éclairage
53. Régler la luminosité
54. Activer le signal sonore
55. Désactiver le signal sonore
56. Nettoyage et entretien
57. Produits de nettoyage
58. Nettoyer l'appareil
59. Nettoyer les éléments de commande et voyants
60. Démonter le filtre à graisse
61. Nettoyage manuel des filtres à graisse
62. Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle
63. Monter le filtre à graisse
64. Aide en cas de défaut
65. Dépannage
66. Service après-vente
67. Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)
68. Environnement
69. Protection de l'environnement et économies d'énergie
70. Élimination de l'emballage
71. Économies d'énergie
72. Mise au rebut
73. Mettre au rebut un appareil usagé

Premières étapes

La présente section décrit toutes les étapes, du déballage à l'utilisation initiale de votre appareil.

Déballer l'appareil

Déballez votre appareil et vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

- Retirez l'emballage.
- Sortez les informations produits de l'intérieur de l'appareil.
- Vérifiez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service après-vente. Service après-vente

Lire les consignes de sécurité

- Sécurité

Enregistrer un appareil

Enregistrez votre appareil pour profiter de notre offre de services. Cela ne vous engage à rien.

- Découvrez tous les avantages sur . Des offres attractives sur les accessoires dans notre boutique en ligne Des trucs et astuces pour utiliser votre appareil Le service consommateurs Bosch à votre entière disposition ...et bien plus encore
- Pour vous enregistrez, cliquez sur le lien .
- Cliquez sur « s'enregistrer gratuitement ».
- Saisissez les données d'enregistrement.
- Cliquez sur « Envoyer » et suivez les instructions sur le site internet.

Instructions de montage

Respectez ces informations lors du montage de l'appareil.

Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.

Distances de sécurité

Respectez les distances de sécurité de l'appareil.

Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous installez cet appareil.

Indications générales

Prenez en compte les remarques générales lors de l'installation.

Vous trouverez ici des informations générales sur la présente notice.

Remarques concernant le branchement électrique

Pour pouvoir connecter l'appareil électriquement en toute sécurité, respectez ces consignes.

Remarques concernant la situation d'encastrement

Respectez ces instructions lorsque vous choisissez le lieu de montage.

Remarques concernant le conduit d'évacuation

Le fabricant de l'appareil n'assume aucune garantie pour les problèmes de fonctionnement liés à la tuyauterie.

Remarques sur le mode évacuation extérieure

En mode évacuation extérieure, un clapet anti-retour doit être installé.

Si aucun clapet anti-retour n'est fourni avec l'appareil, vous pouvez en obtenir un dans un commerce spécialisé.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Si l'air sortant traverse la paroi extérieure, il convient d'utiliser un caisson télescopique mural.

Vérification du mur

- Vérifiez que le mur est vertical et qu'il a une capacité de charge suffisante.
- La profondeur des trous percés doit correspondre à la longueur des vis. Les chevilles doivent être solidement ancrées.
- Utilisez les vis et chevilles fournies. Les vis et chevilles fournies conviennent pour la maçonnerie massive. Utilisez un matériau de fixation approprié pour d'autres constructions, par exemple plaques de plâtre, béton cellulaire, briques Poroton.
- Le poids maximal de l'appareil est de 40 kg.

Préparation du mur

- Du plafond au bord inférieur de l'appareil, tracez une ligne médiane verticale sur le mur.
- Assurez-vous qu'aucune conduite électrique, de gaz ou d'eau ne se trouve au niveau des perçages.
- A l'aide du gabarit ci-joint, marquez les emplacements des vis et le contour de la zone d'accrochage.
- Pour les fixations, percez cinq trous de 8 mm de Ø et profonds de 80 mm, puis enfoncez les chevilles à fleur du mur.

Monter la suspension de l'appareil

- Vissez la cornière de retenue du capot de cheminée.
- Vissez les dispositifs d'accrochage de l'appareil à la main. Ne pas serrer les vis.
- Vissez le boulon fileté de sorte qu'il dépasse encore 5 à 9 mm du mur.

Monter l'appareil

- Retirez d'abord la pellicule protectrice du dos de l'appareil, puis intégralement une fois le montage achevé.
- Accrochez l'appareil de sorte qu'il s'enclenche fermement dans les dispositifs d'accrochage.
- Alignez l'appareil à l'horizontale en tournant les dispositifs d'accrochage. Si nécessaire, déplacez l'appareil vers la gauche ou la droite.
- Serrez fermement les vis des dispositifs d'accrochage en maintenant les dispositifs d'accrochage.
- Serrez fermement l'écrou moleté.

Tuyauterie

Respectez ces consignes lors de la pose de la tuyauterie.

Nous recommandons d'utiliser un conduit d'évacuation de Ø 150 mm.

Si vous utilisez un tuyau en aluminium, lissez au préalable la zone de raccordement.

Réaliser le raccordement de l'évacuation de l'air (conduit d'évacuation de Ø 150 mm)

- Fixez le conduit d'évacuation directement au manchon d'évacuation puis étanchez.

Réaliser le raccordement de l'évacuation de l'air (conduit d'évacuation de Ø 120 mm)

- Fixez le manchon réducteur au manchon d'évacuation.
- Fixer le conduit d'évacuation contre le manchon réducteur.
- Étanchez les zones de jonction.

Montage du capot de cheminée

- Pour séparer le capot de cheminée, enlever le ruban adhésif ou le capot de cheminée de l'emballage

de protection.
- Le cas échéant, retirer les films protecteurs recouvrant les deux capots de cheminée.
- Visser le capot de cheminée supérieur latéralement contre la cornière de retenue au moyen des 2 vis.
- Poser le capot de cheminée inférieur sur l'appareil et tirez légèrement.
- Enfiler le capot de cheminée inférieur sur le capot de cheminée supérieur.
- Enlever les chiffons avec précaution.

Sécurité

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

Utilisation conforme

Respectez les consignes d'utilisation conforme afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

Restrictions du périmètre utilisateurs

Évitez les risques pour les enfants et les personnes vulnérables.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 15 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

Utilisation sûre

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.

Prévenir les dégâts matériels

Respectez les consignes suivantes afin de ne pas endommager votre appareil, vos accessoires ou autres ustensiles de cuisine.

Commander

Découvrez les composants et les fonctions de votre appareil.

Description de l'appareil

Découvrez les composants de votre appareil.

Éléments de commande Variante 1

Les éléments de commande vous permettent de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donnent des informations sur l'état de fonctionnement.

Éléments de commande Variante 2

Les éléments de commande vous permettent de configurer toutes les fonctions de votre appareil et vous donnent des informations sur l'état de fonctionnement.

Modes de fonctionnement

Vous pouvez utiliser votre appareil en mode évacuation extérieure ou en mode recirculation de l'air.

Mode évacuation extérieure

L'air aspiré est débarrassé des particules de graisse par les filtres, et transite par un conduit avant de gagner l'extérieur.

Mode recyclage

L'air aspiré est nettoyé par l'intermédiaire des filtres à graisse et d'un filtre anti-odeurs, puis il est renvoyé dans la pièce.

Accessoires

Vous pouvez acheter des accessoires auprès du service après-vente ou sur notre site internet. Utilisez uniquement les accessoires d'origine, car ils sont parfaitement adaptés à votre appareil.

Les accessoires sont spécifiques à l'appareil. Lors de l'achat, indiquez toujours la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.).

Pour connaître les accessoires disponibles pour votre appareil, consultez notre boutique en ligne ou le service après-vente.

Commande

Découvrez ici les fonctions et les commandes de votre appareil.

Utilisation

Cette section contient des renseignements essentiels sur l'utilisation de votre appareil.

Allumer l'appareil

- Appuyez sur .

Éteindre l'appareil

- Appuyez sur .

Régler la vitesse de ventilation

- Appuyez sur , ou .

Activer la vitesse intensive

Si des odeurs ou des fumées particulièrement fortes se développent, vous pouvez utiliser la vitesse intensive.

- Pour activer la vitesse intensive 1, appuyez sur .
- Pour activer la vitesse intensive 2, appuyez sur .

Désactiver la vitesse intensive

- Appuyez sur , ou .

Activer la poursuite du ventilateur

En mode de poursuite du ventilateur, l'appareil continue à fonctionner pendant un certain temps, puis

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

s'éteint automatiquement.

- Appuyez sur

Désactiver la poursuite du ventilateur

- Appuyez sur

Activer le mode automatique

La vitesse de ventilation optimale est automatiquement réglée à l'aide d'un capteur.

- Appuyez sur .

Désactivez le mode automatique

- Appuyez sur , ou .

Sensibilité du capteur

En mode automatique, un capteur installé dans l'appareil détecte l'intensité des odeurs de cuisson et de rôtissage. Selon le réglage de la sensibilité du capteur, la vitesse de ventilation optimale est automatiquement activée. Si la commande du capteur réagit trop faiblement ou trop fortement, vous pouvez modifier le réglage de la sensibilité du capteur.

Régler la sensibilité du capteur

- Maintenez enfoncé. Le réglage s'affiche après environ 1 seconde.
- Pour modifier le réglage, appuyez sur , , , ou .
- Relâchez pour enregistrer le réglage.

Indicateur de saturation

Lorsque les filtres à graisse ou les filtres anti-odeurs sont saturés, les symboles correspondants clignotent une fois l'appareil éteint.

Nettoyez les filtres à graisse saturés en suivant les consignes de nettoyage de cette notice.

Remplacez les filtres anti-odeurs saturés en suivant les consignes figurant dans la notice jointe.

Pour les filtres anti-odeurs régénérables, respectez les consignes figurant dans la notice jointe.

Réinitialiser l'indicateur de saturation_Variante 1

Après le nettoyage des filtres à graisse ou le remplacement des filtres à odeurs, l'indicateur de saturation peut être réinitialisé.

- Appuyez sur .

Réinitialiser l'indicateur de saturation_Variante 2

Après le nettoyage des filtres à graisse ou le remplacement des filtres à odeurs, l'indicateur de saturation peut être réinitialisé.

- Pour réinitialiser l'indicateur de saturation du filtre à graisse, appuyez sur .
- Pour réinitialiser l'indicateur de saturation du filtre à odeurs, appuyez sur .

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

Régler l'indicateur de saturation

L'indicateur de saturation doit être réglé selon le filtre utilisé.

- Maintenez enfoncé. Pour régler le mode recyclage (filtre non régénérable), appuyez sur . Pour régler le mode recyclage (filtre régénérable), appuyez sur . Pour régler le mode évacuation extérieure, appuyez sur .
- Relâcher pour enregistrer le réglage.

Allumer l'éclairage

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage indépendamment de la ventilation.

- Appuyez sur .

Régler la luminosité

- Appuyez sur jusqu'à ce que la luminosité souhaitée soit atteinte.

Activer le signal sonore

- Appuyez simultanément sur et pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal retentisse.

Désactiver le signal sonore

- Appuyez simultanément sur et pendant environ 3 secondes.

Nettoyage et entretien

Pour que votre appareil reste longtemps opérationnel, nettoyez-le et entretenez-le avec soin.

Produits de nettoyage

Vous pouvez vous procurer les produits de nettoyage appropriés auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

Nettoyer l'appareil

Nettoyez l'appareil comme indiqué, afin de ne pas endommager les différentes surfaces et pièces par un nettoyage incorrect ou par des produits de nettoyage non appropriés.

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
- Selon la surface, nettoyez comme suit : Nettoyez les surfaces en acier inoxydable avec une lavette éponge et de l'eau chaude additionnée de produit de nettoyage dans le sens du brossage. Nettoyez les surfaces laquées avec une lavette éponge et de l'eau chaude additionnée de produit de nettoyage. Nettoyez l'aluminium avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. Nettoyez le plastique avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux.
- Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.
- Sur les surfaces en acier inoxydable, appliquez une fine pellicule de produit pour acier inox avec un chiffon doux. Vous pouvez vous procurer les produits d'entretien pour acier inox auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.

Nettoyer les éléments de commande et voyants

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
- Procédez au nettoyage en utilisant une lavette éponge humide et du produit de nettoyage chaud.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

- Séchez-les ensuite avec un chiffon doux.

Démonter le filtre à graisse

- Ouvrez le loquet du filtre à graisse et rabattez le filtre à graisse.
- Retirez les filtres à graisse des fixations. Pour éviter l'égouttement de graisse, tenez les filtres à graisse à l'horizontale.

Nettoyage manuel des filtres à graisse

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses. Nous vous recommandons de nettoyer les filtres à graisse tous les 2 mois.

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
- Faites tremper les filtres à graisse dans un produit de nettoyage chaud. En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.
- Nettoyez les filtres à graisse à l'aide d'une brosse.
- Rincez-les soigneusement.
- Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

Les filtres à graisse filtrent la graisse issue de la vapeur de cuisson. Des filtres à graisse régulièrement nettoyés assurent un haut niveau d'absorption des graisses. Nous vous recommandons de nettoyer les filtres à graisse tous les 2 mois.

Lorsque vous nettoyez un filtre à graisse au lave-vaisselle, de légères décolorations peuvent apparaître. Ces décolorations n'ont aucune influence sur le fonctionnement des filtres à graisse.

- Respectez les informations sur les produits de nettoyage.
- Placez les filtres à graisse en vrac dans le lave-vaisselle. Ne nettoyez pas les filtres à graisse très encrassés avec de la vaisselle. En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un dégraissant spécial. Vous trouverez un dégraissant auprès du service après-vente ou sur la boutique en ligne.
- Démarrez le lave-vaisselle. Pour le réglage de la température, choisissez 70 °C maximum.
- Laissez s'égoutter les filtres à graisse.

Monter le filtre à graisse

- Insérez le filtre à graisse.
- Engagez le loquet du filtre à graisse.
- Si le filtre à graisse a été mal inséré, poussez avec précaution le loquet vers l'avant, retirez le filtre à graisse et insérez-le correctement.

Aide en cas de défaut

Découvrez comme procéder en cas de défaut d'appareil ici.

Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche secteur du cordon d'alimentation secteur n'est pas branchée.
Branchez l'appareil au réseau électrique.
- Le fusible dans le coffret à fusibles s'est déclenché.
Vérifiez le fusible dans le boîtier à fusibles.
- L'alimentation électrique est tombée en panne.
Vérifiez si l'éclairage du compartiment ou d'autres appareils dans la pièce.

L'éclairage par LED ne fonctionne pas.

- Différentes causes sont possibles.
Le remplacement des LED défectueuses est exclusivement réservé au fabricant, à son service après-vente, ou à un spécialiste agréé (installateur d'équipement électrique).Appelez le Service après-vente .

L'éclairage des touches ne fonctionne pas.

- L'unité de commande est défectueuse.
Appelez le Service après-vente .

Service après-vente

Si vous avez des questions, si vous n'avez pas réussi à remédier par vous-même à un dérangement qui affecte l'appareil ou si l'appareil doit être réparé, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

De nombreux problèmes peuvent être corrigés grâce aux informations de dépannage du présent manuel ou sur notre site Web. Si vous ne parvenez pas à les corriger, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

Nous nous efforcerons de toujours trouver une solution adaptée et essayerons d'éviter la visite inutile d'un technicien du service après-vente.

Nous nous assurons que votre appareil est réparé à l'aide de pièces de rechange d'origine et par un technicien dûment qualifié dans le cadre de la prestation de garantie ou après son échéance.

Les pièces de rechange relatives au fonctionnement de l'appareil et conformes à l'ordonnance d'écoconception correspondante sont disponibles auprès de notre service après-vente pour une durée d'au moins 10 ans à partir de la mise sur le marché de votre appareil dans l'Espace économique européen.

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Lorsque vous contactez le service après-vente, vous avez besoin du numéro de produit (E-Nr.) et du numéro de fabrication (FD) de votre appareil.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Dans le cadre des conditions de la garantie, le recours au service après-vente est gratuit.

Numéro de produit (E-Nr) et numéro de fabrication (FD)

Le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) sont indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.

Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service consommateurs, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

Environnement

Découvrez comment protéger l'environnement ici.

Protection de l'environnement et économies d'énergie

Protégez l'environnement tout en faisant un usage économique de votre appareil et en éliminant correctement les matériaux recyclables.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.

Économies d'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Vous trouverez des informations sur les produits selon les normes (UE) 65/2014 et (UE) 66/2014 sous le label énergétique et sur Internet, sur la page produit de votre appareil.

Mise au rebut

Apprenez comment mettre au rebut correctement les appareils usagés.

Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- Débrancher la fiche du cordon d'alimentation secteur.
- Couper le cordon d'alimentation secteur.
- Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement. Vous trouverez des informations sur les circuits actuels d'élimination auprès de votre revendeur spécialisé ou de l'administration de votre commune/ville.

Document reformaté par modes-demploi.fr à partir de la notice officielle. Ce n'est pas un document officiel du fabricant.